

Montasjeveiledning



Typ nr.

:

S-Nr.

:

Bilmerke

:

Maks. last

:

 kg


Kontroller

:

Dato

:

TEKIMEX PRODUKT

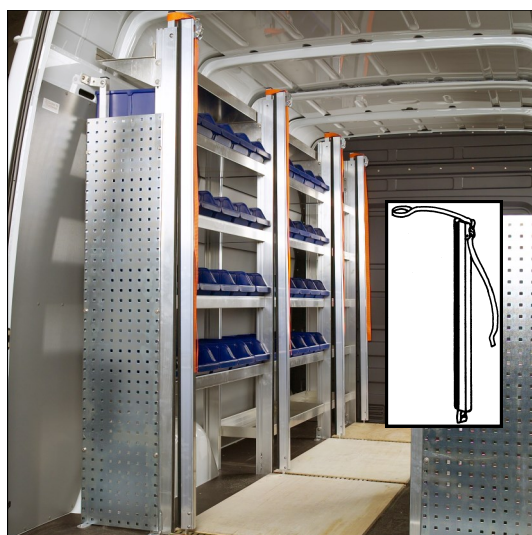

Interne
stativer



Tekimex ApS
Baldersbuen 21
DK-2640 Hedehusene

Tlf. +45 28 87 90 21

tekimex@tekimex.com

www.tekimex.com

Emne	Side
Monteringsanvisning for stativer for varebiler og varebiler med flatbed (type 1, type 2 og type 5)	3
Figurer for monteringsanvisning for stativer	4
Monteringsveiling av stativer for varebiler og varebiler med flatbed (type 1, type 2 og type 5)	5
Glassholdersystem / hjulskiftesystem	6
Monteringsbilder av takstativ	7
Monteringsanvisning for takstativ med reservedelsnummer	8
Monteringsbilder av stigeferster	9
Monteringsanvisning for stigeferster med reservedelsnummer	10
Oversikt over reservedeler type 1 og type 2	11
Oversikt over reservedeler type 5	12
Oversikt over reservedeler type 6	13
Oversikt over reservedeler type 62	14
Oversikt over reservedeler med referansenummer	15–17
Sikkerhet	18


For varebiler og lastebiler med lasteplan, (type 1, type 2 og type 5)

1. De vertikale rammene og de horisontale avstandsrørene er nummerert fortløpende
- **starter bakfra i kjøreretningen, fig. 1**
2. Alle avstiverne (nr. 15), fig. 2, er skrudd fast på ramme nr. 1, enden med pregingen - **og husk den store firkantskiven (nr. 3)**
3. Hvis stativet leveres med hjulskifte, er en eller to av de vertikale rammene utstyrt med 2 gjengede hull, fig. 3 og fig. 4. Disse rammene må plasseres på motsatte sider av bakhjulet.
4. Når alle rammer og avstandsrør er montert i numerisk rekkefølge, fig. 5 og fig. 6, klemmes stativet sammen med de øverste mutterne (nr. 12).
- og husk den store firkantskiven (nr. 3)
5. Sett inn dekselplaten i hver modul (nr. 4), fig. 6.
6. Monter deretter fotskinnen (nr. 56), fig. 7.
7. Vipp fotskinnen på plass og skru den deretter fast, fig. 7.
8. Fest stoppplaten (nr. 9) i den nedre vertikale avstivningen med mutter (nr. 12) og fest den til rammen gjennom fotskinnen med bolt (nr. 13).
9. Monter holderen for toppskinnen (nr. 33 og nr. 34) og mutter (nr. 35) fig. 8.
10. Monter deretter toppskinnen (nr. 11) med bolt (nr. 13) fig. 8.

Du bør være oppmerksom på gjeldende myndighetenes forskrifter for montering av glasstransportstativer.


Se side 11-17 med reservedelslister for ytterligere detaljer.

Fig. 1

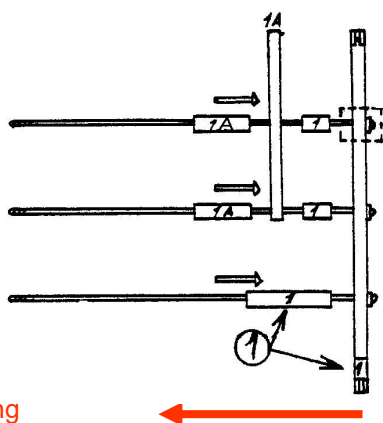


Kjøreretning

Fig. 2

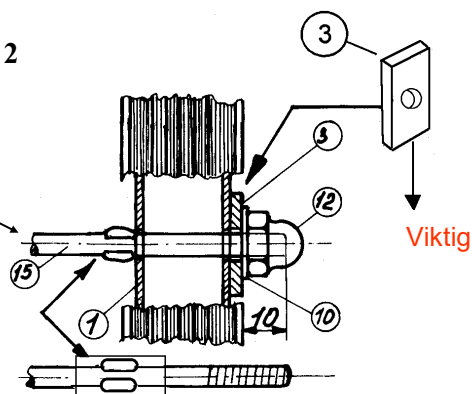


Viktig

Fig. 3

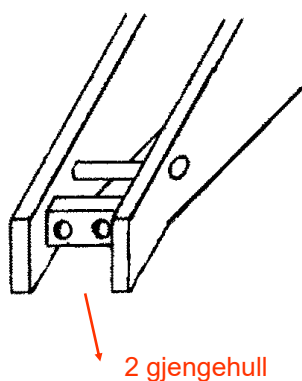

2 gjengehull

Fig. 4

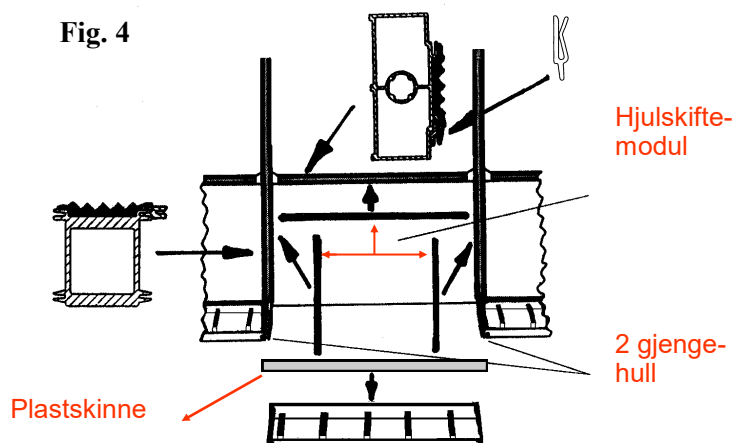

Hjulskifte-modul

2 gjengehull

Plastskinne

Fig. 5


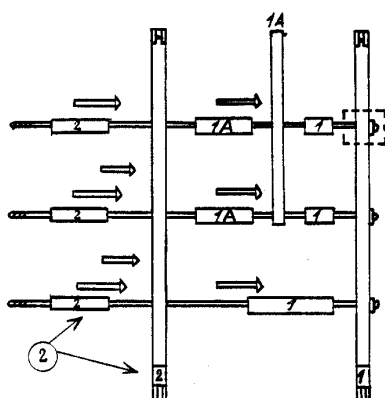


Fig. 6

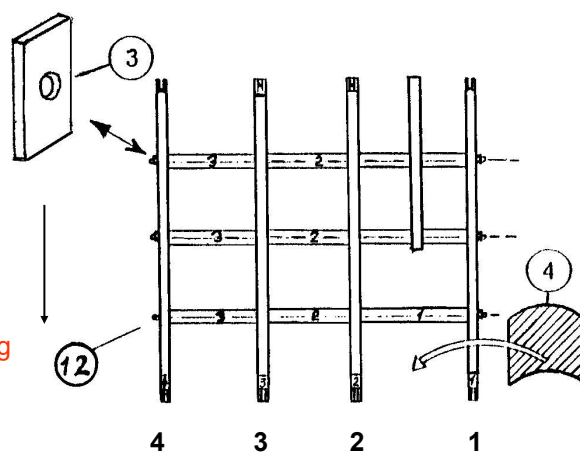

Viktig

Fig. 7


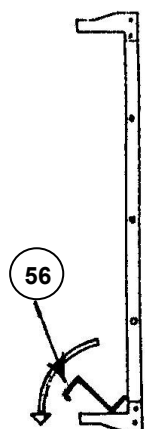


Fig. 8

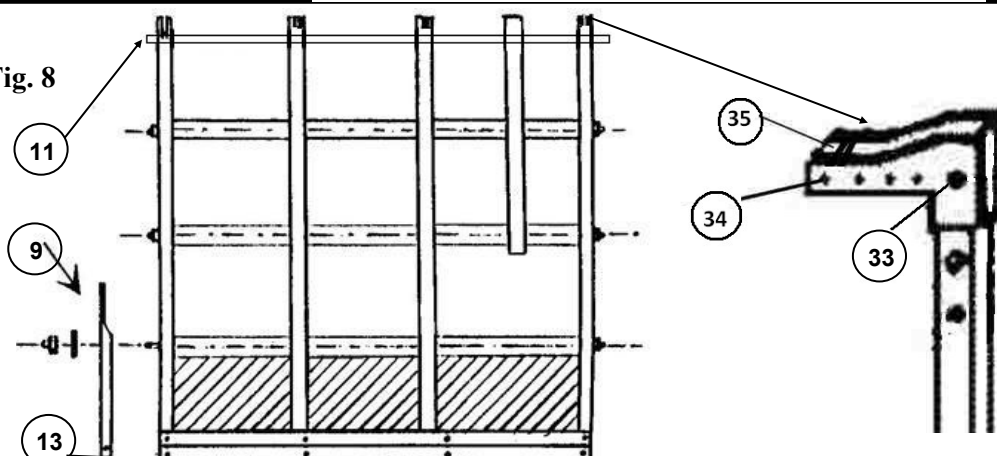

Monteringsanvisning

Se egen veiledning bakerst for montering av både øvre og nedre festebraketter til din spesifikke biltype.

Montering på varebiler med takbærer, type 5

1. Først monteres de 2 sporskinner (nr. 209) på taket (se side 8)
2. Deretter monteres tverrbjelken (nr. 220)
3. Det samlede stativet monteres i enden av tverrbjelkene (nr. 220)
4. Monter (nr. 219) på motsatt side av stativet, deretter røret (nr. 203) (se side 8)

Montering på varebiler med takrenne eller sideskinne, type 5

1. Etter at de øvre brakettene er montert på stativet, monteres den lange flate skinnen (62), fig. 9, som ligger i bilens takrenne.
2. Stativet henges nå opp i takrennen, fig. 9, og øvre og nedre braketter festes.
MERK: Hvis det brukes klembeslag nederst, må metallkanten under bilen ikke være loddrett, fig. 10, punkt 1. Hvis dette er tilfelle, bøyes den innover med egnet verktøy, fig. 10, punkt 3.

Fig. 9


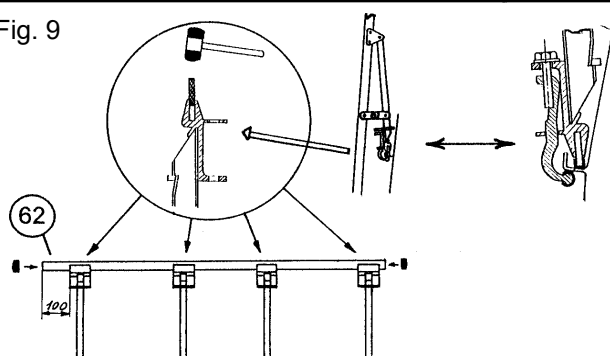



Fig. 10

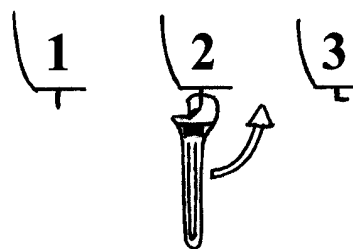

Montering på lastebiler og doble førerhus type 5.1, type 5.2, type 2 og type 1

1. Det ferdigmonterte stativet plasseres på lasteplanet og justeres inn. Før boring kontrolleres det om montering er mulig umiddelbart, eller om rammer er i veien for bensinlokk, baklem, kjeder o.l.
2. Det bores og boltes i første og siste ramme. Eventuell bue i stativet kan rettes nå. Deretter festes de resterende rammene til lasteplanet.
3. På doble førerhus monteres 1. og 2. ramme som på varebiler.


Fig. 11

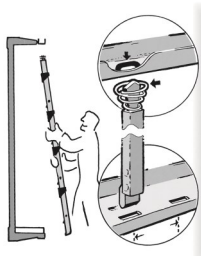

Montering av glassholderstangen

1. Glassholderstengene monteres først i hullene i toppskinnen.
2. Deretter plasseres de med et lett løft i tilsvarende hull i bunnskinen (**fig. 11**)

Fig. 12

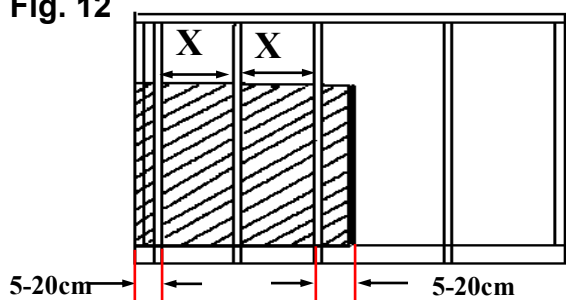


Plassering av glassholderstangen

X = maks. avstand mellom glassholderstengene

Stativhøyde	Avstand
200-260 cm	x = 900 mm
290 cm	x = 750 mm
320 cm	x = 600 mm

Maks. 5–20 cm fra glasskant til holderstang

Fig. 13

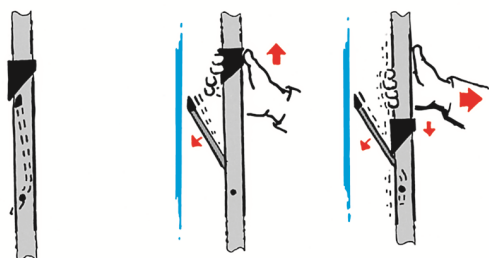

Bruk av glassholderstangen

1. Trekk opp låsen på glassholderstangen
2. Armene vipper litt ut
3. Låsene synker ned og låser armene (**fig. 13**)
4. Deretter trekkes glassholderstangen utover og glasset er låst for sikker transport
5. Muliggjør transport av ulike tykkelser på glass (**fig. 15**)
6. For å løsne glasset trekkes forsiktig utover i glassholderstangen (som pil A i **fig. 16**) samtidig som låsen løftes opp med den andre hånden (som pil B). (**fig. 16**)
7. Armen settes deretter i parkeringsstilling inne i glassholderstangen

Fig. 14


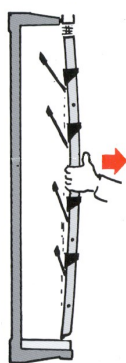


Fig. 15




Fig. 16

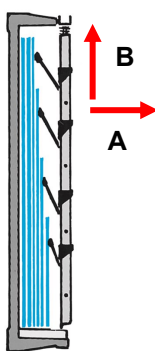

2 forskjellige hjulskiftesystemer


System 1

$$L = 269 (75 + 75 + 85 + 30) :$$

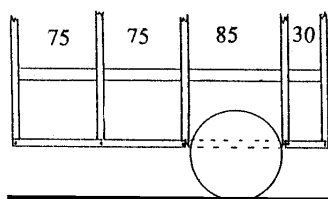


System 2

$$L = 269 (85 + 90 + 90) :$$

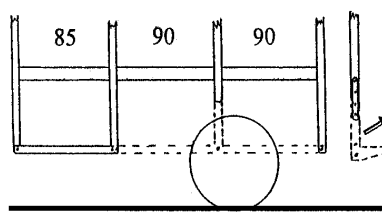

Fordel med system 2: stativet får et penere utseende, fordi alle modulene mer eller mindre får samme mål. Samtidig har system 2 færrest moduler og koster dermed mindre.

Montering av takstativet

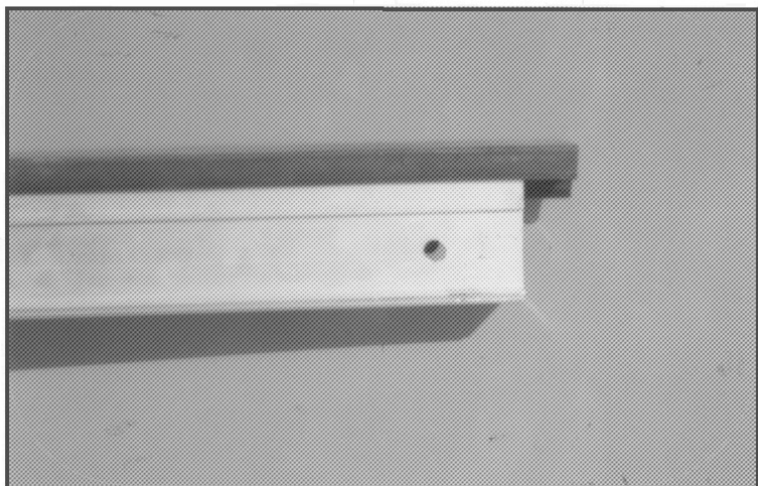


A



B




C

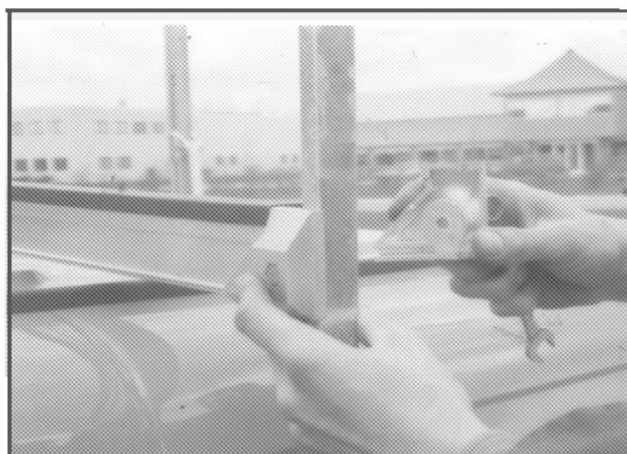

D




E

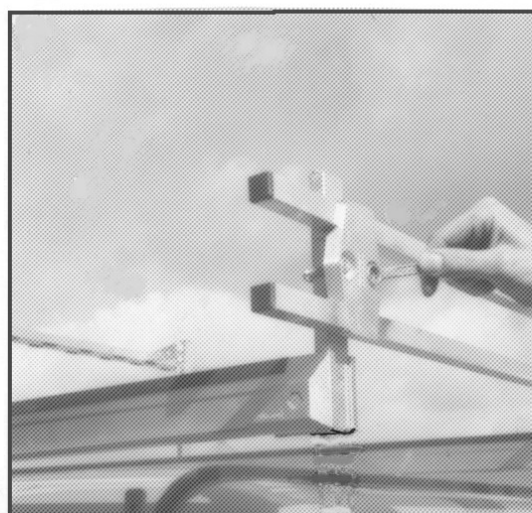


F

Monteringsanvisning for takstativ med reservedelsnummer

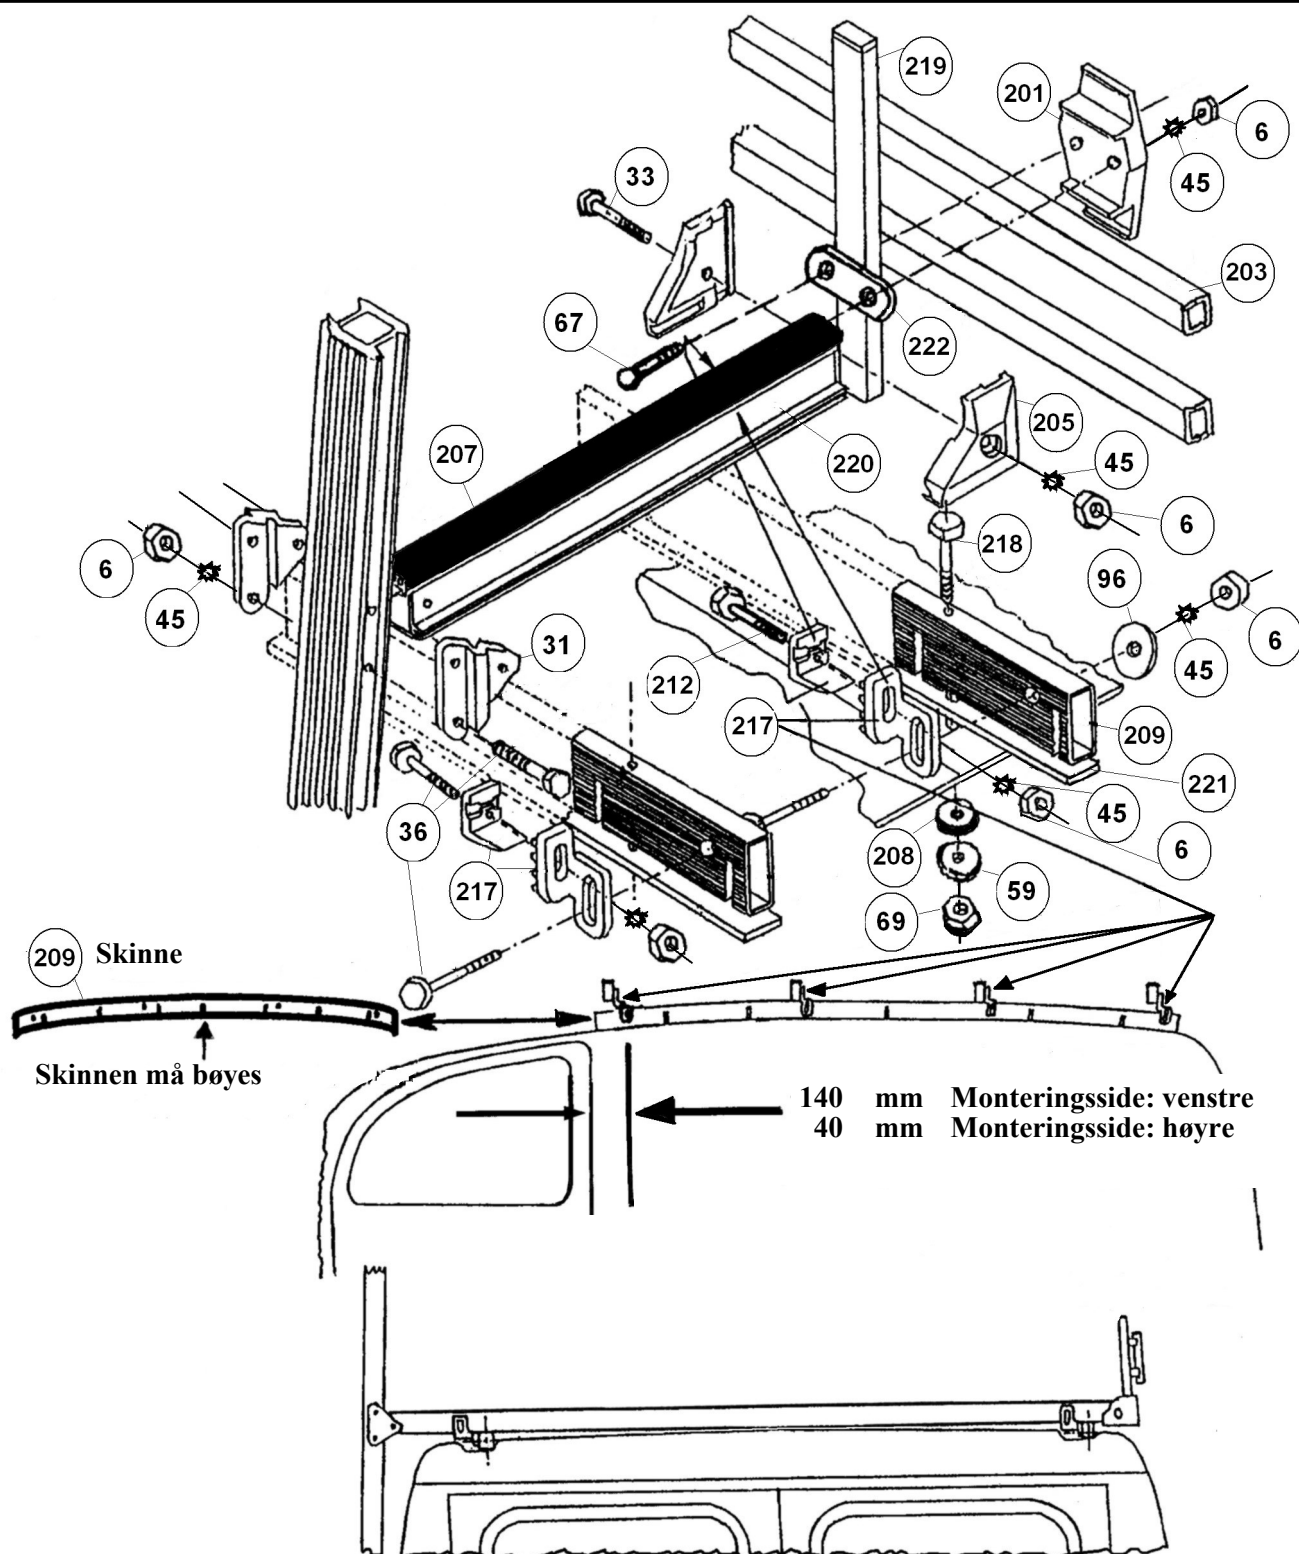


Montering av stigebeslag

Norsk

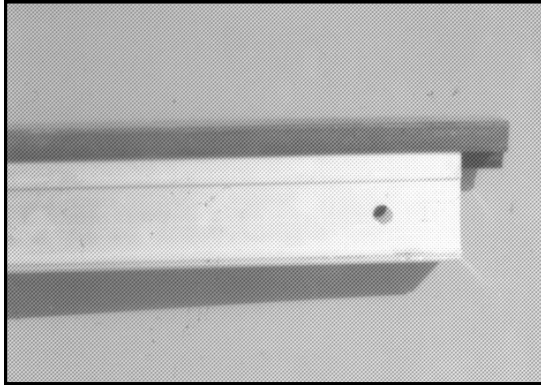

A

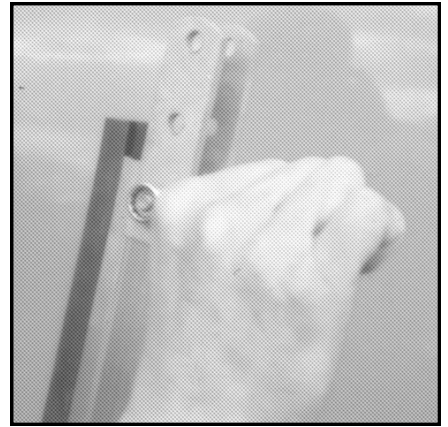


B




C



D

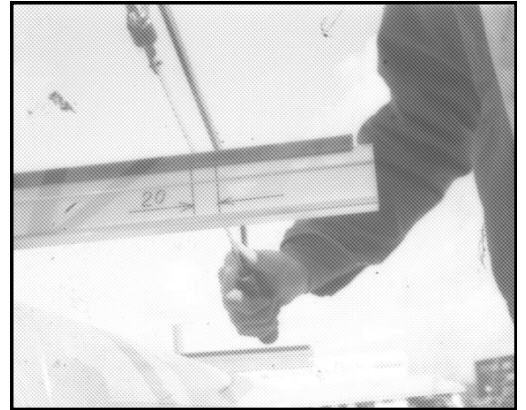

E

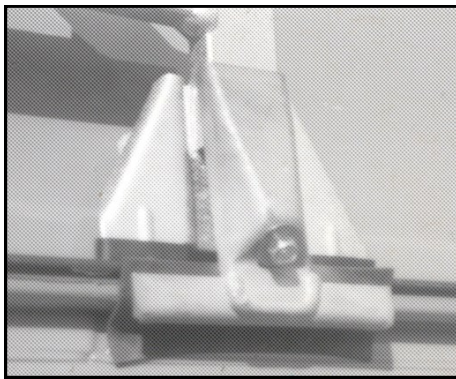

F



G




H



I




J


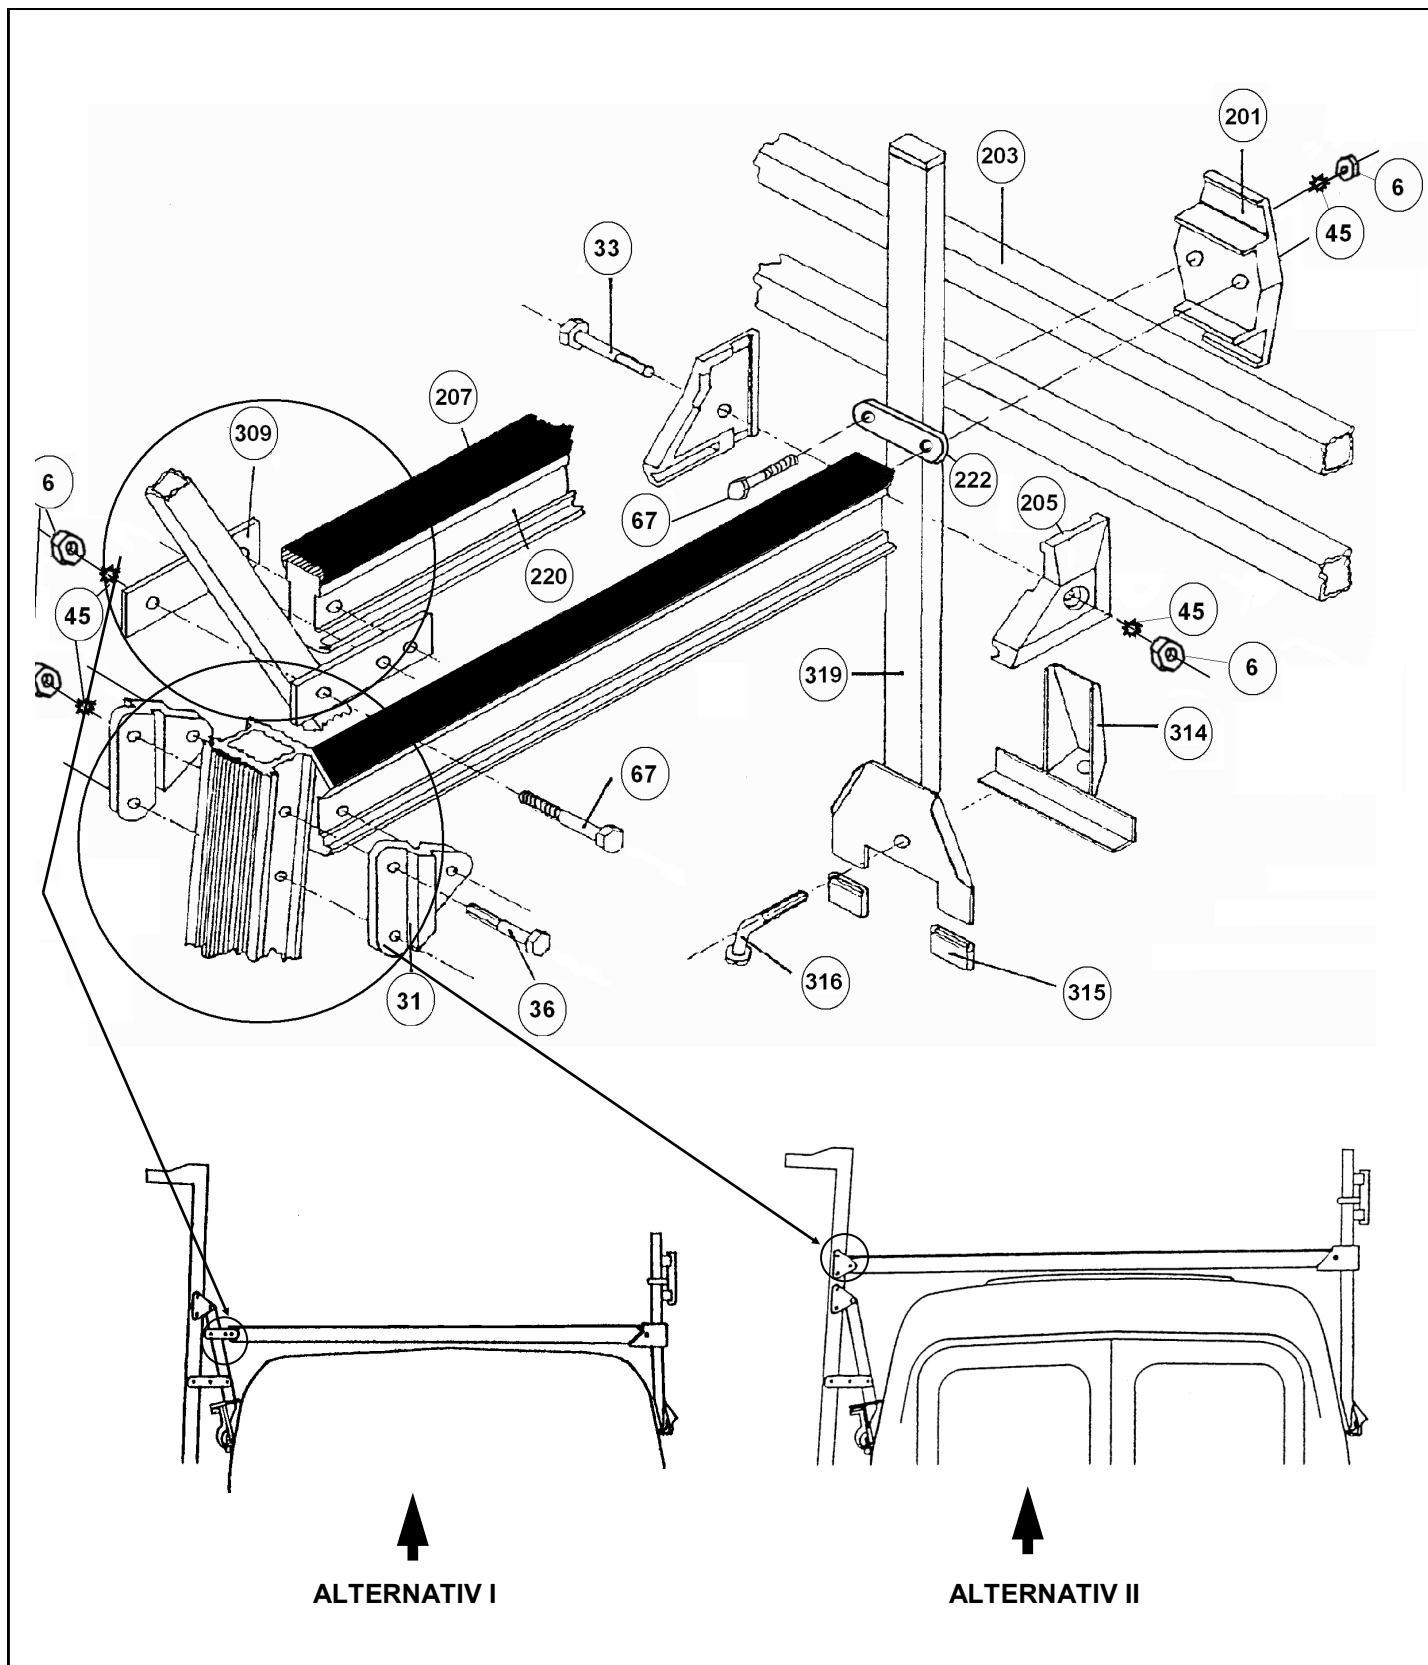
Monteringsanvisning for stigebraketter med reservedelsnr.

Reservedeler

TYPE 1 + 2

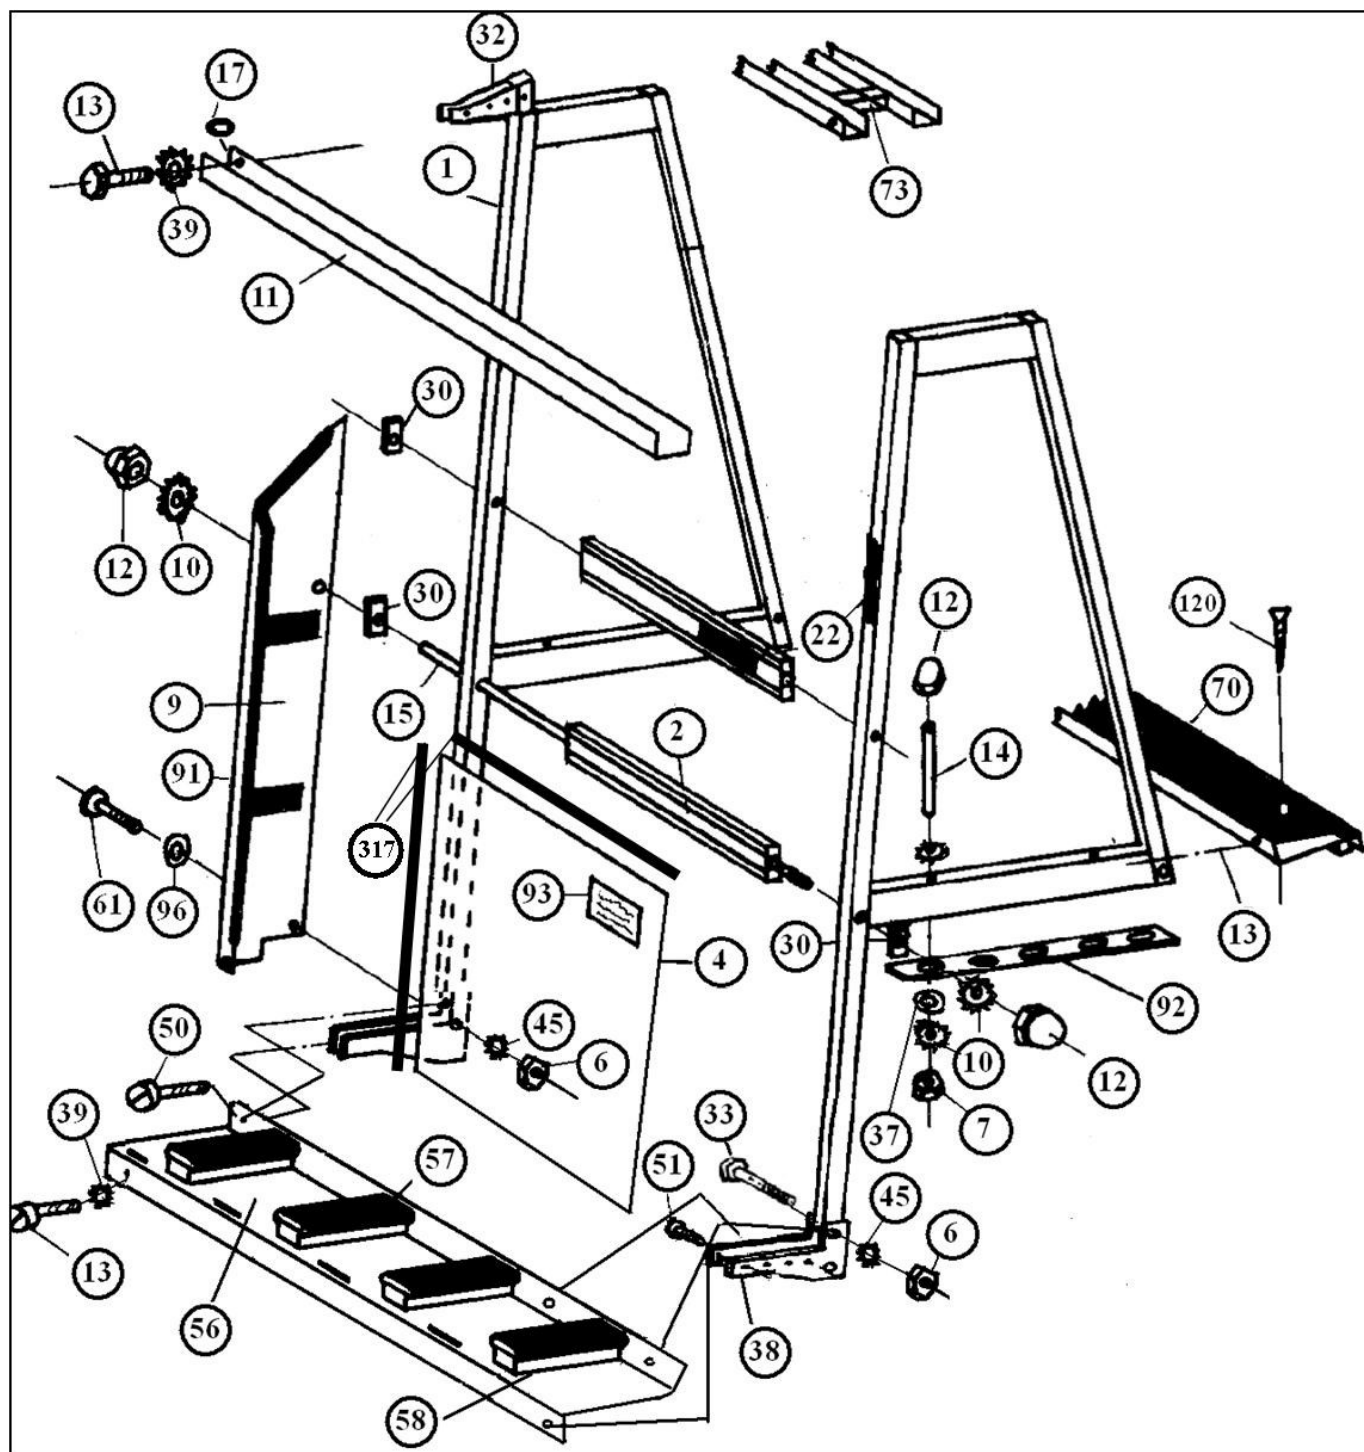


TYPE 5

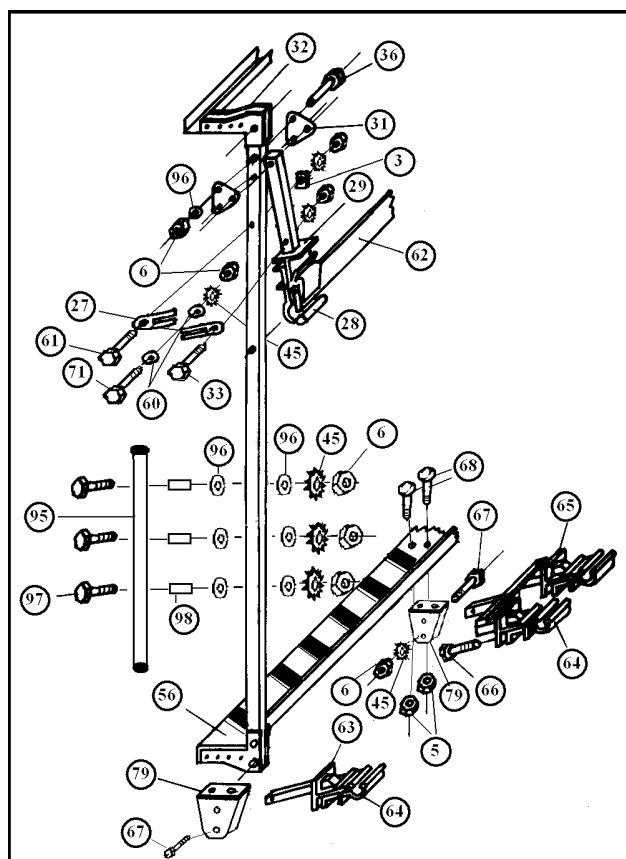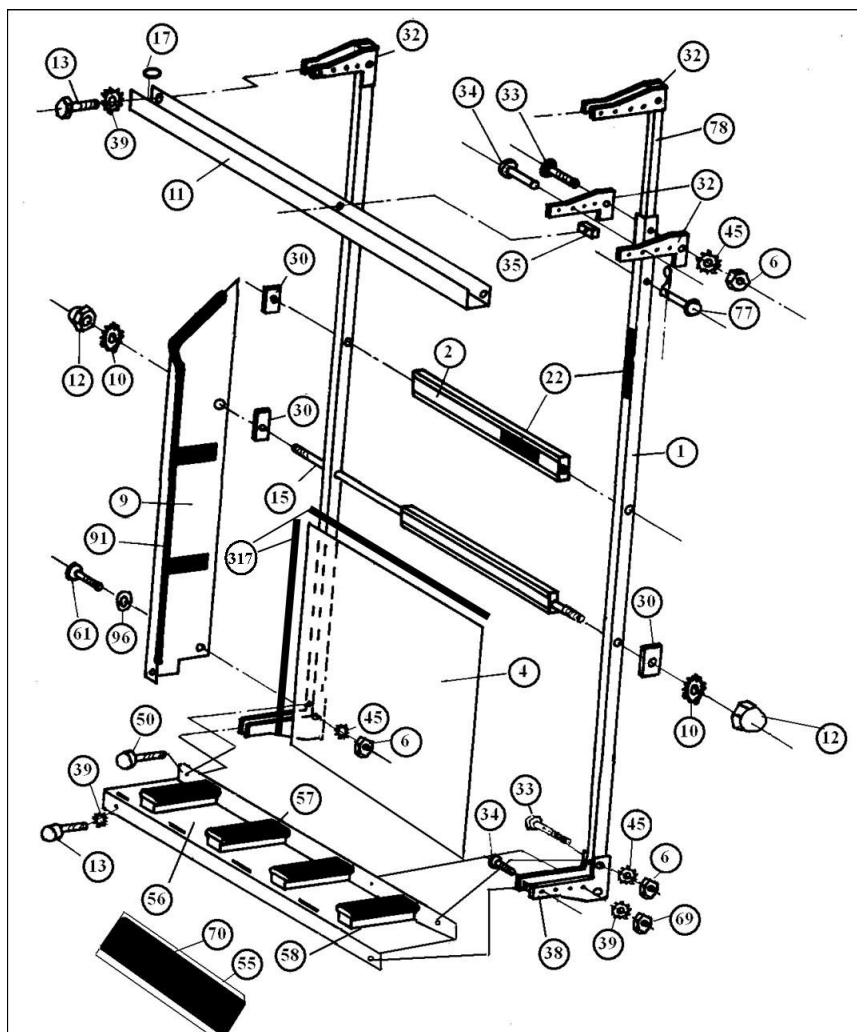


Takstøtte

Støttestang i glass

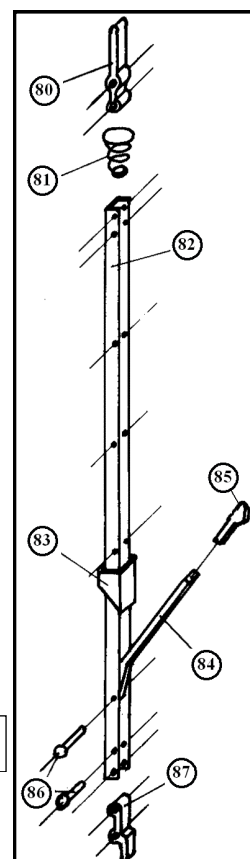


Reservedeler

TYPE 6

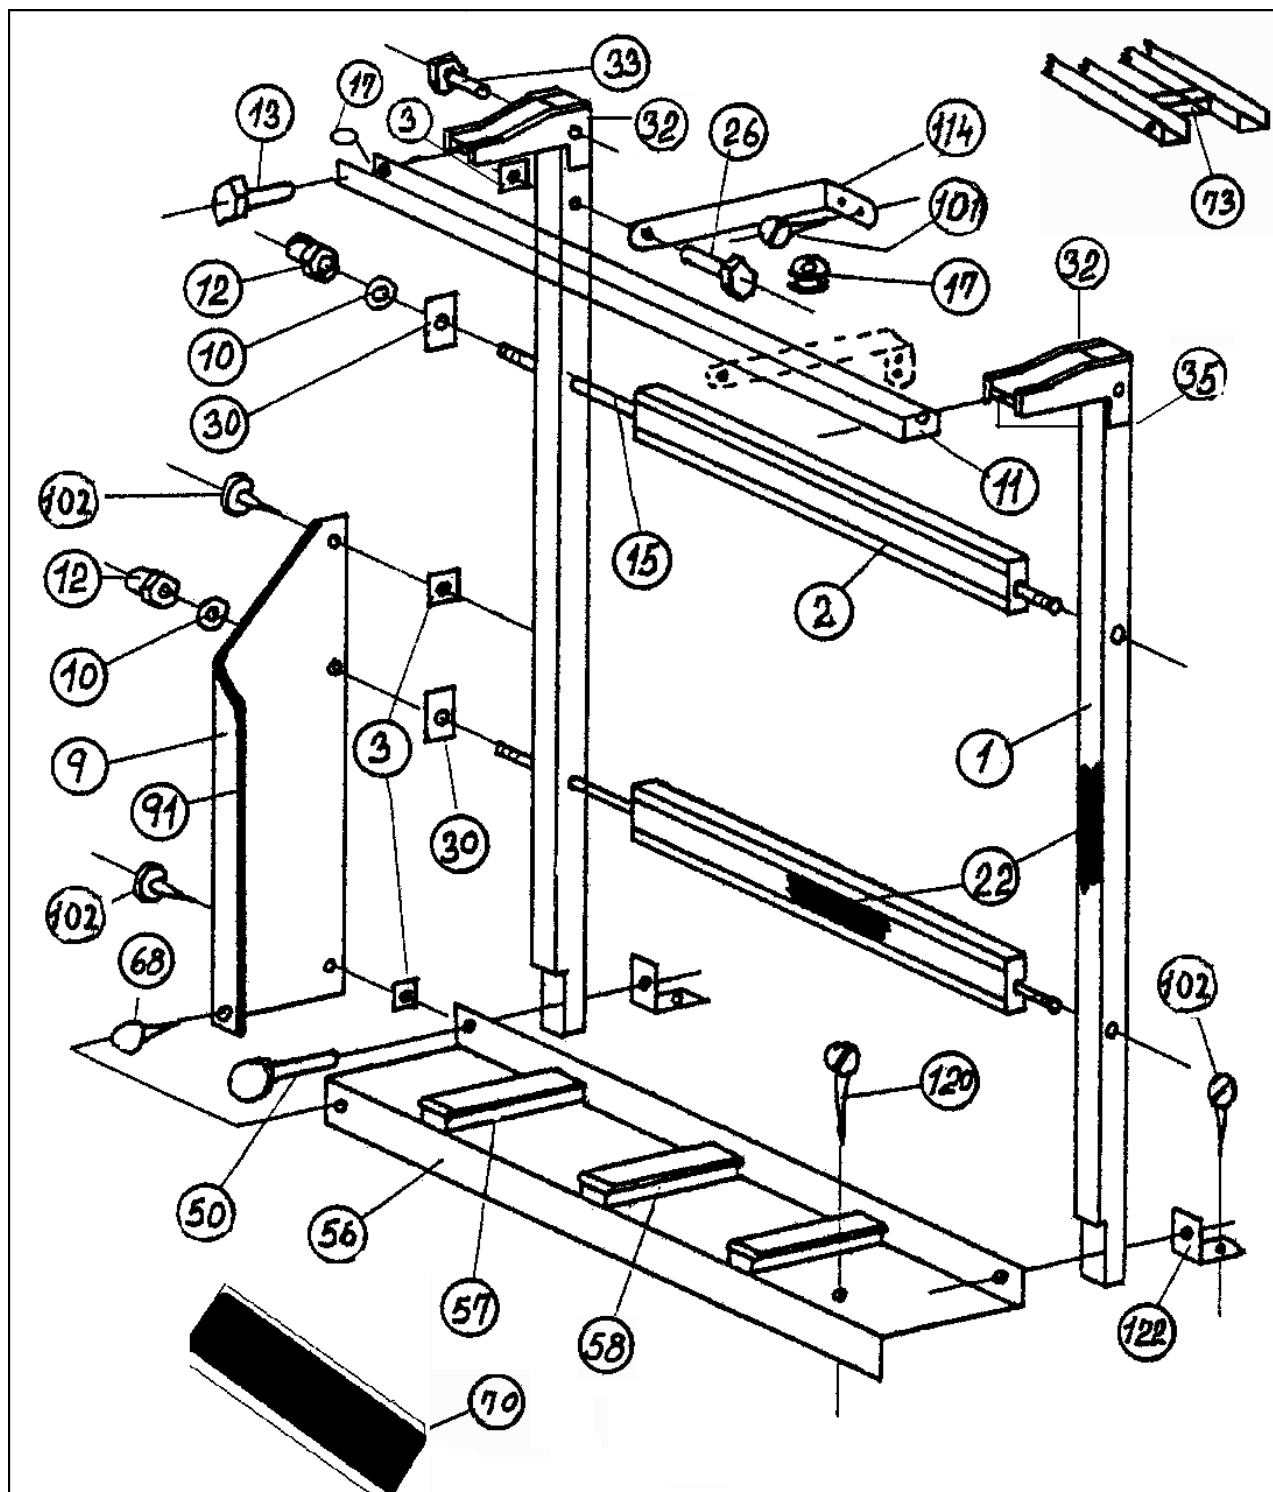

Reservedeler

TYPE 62

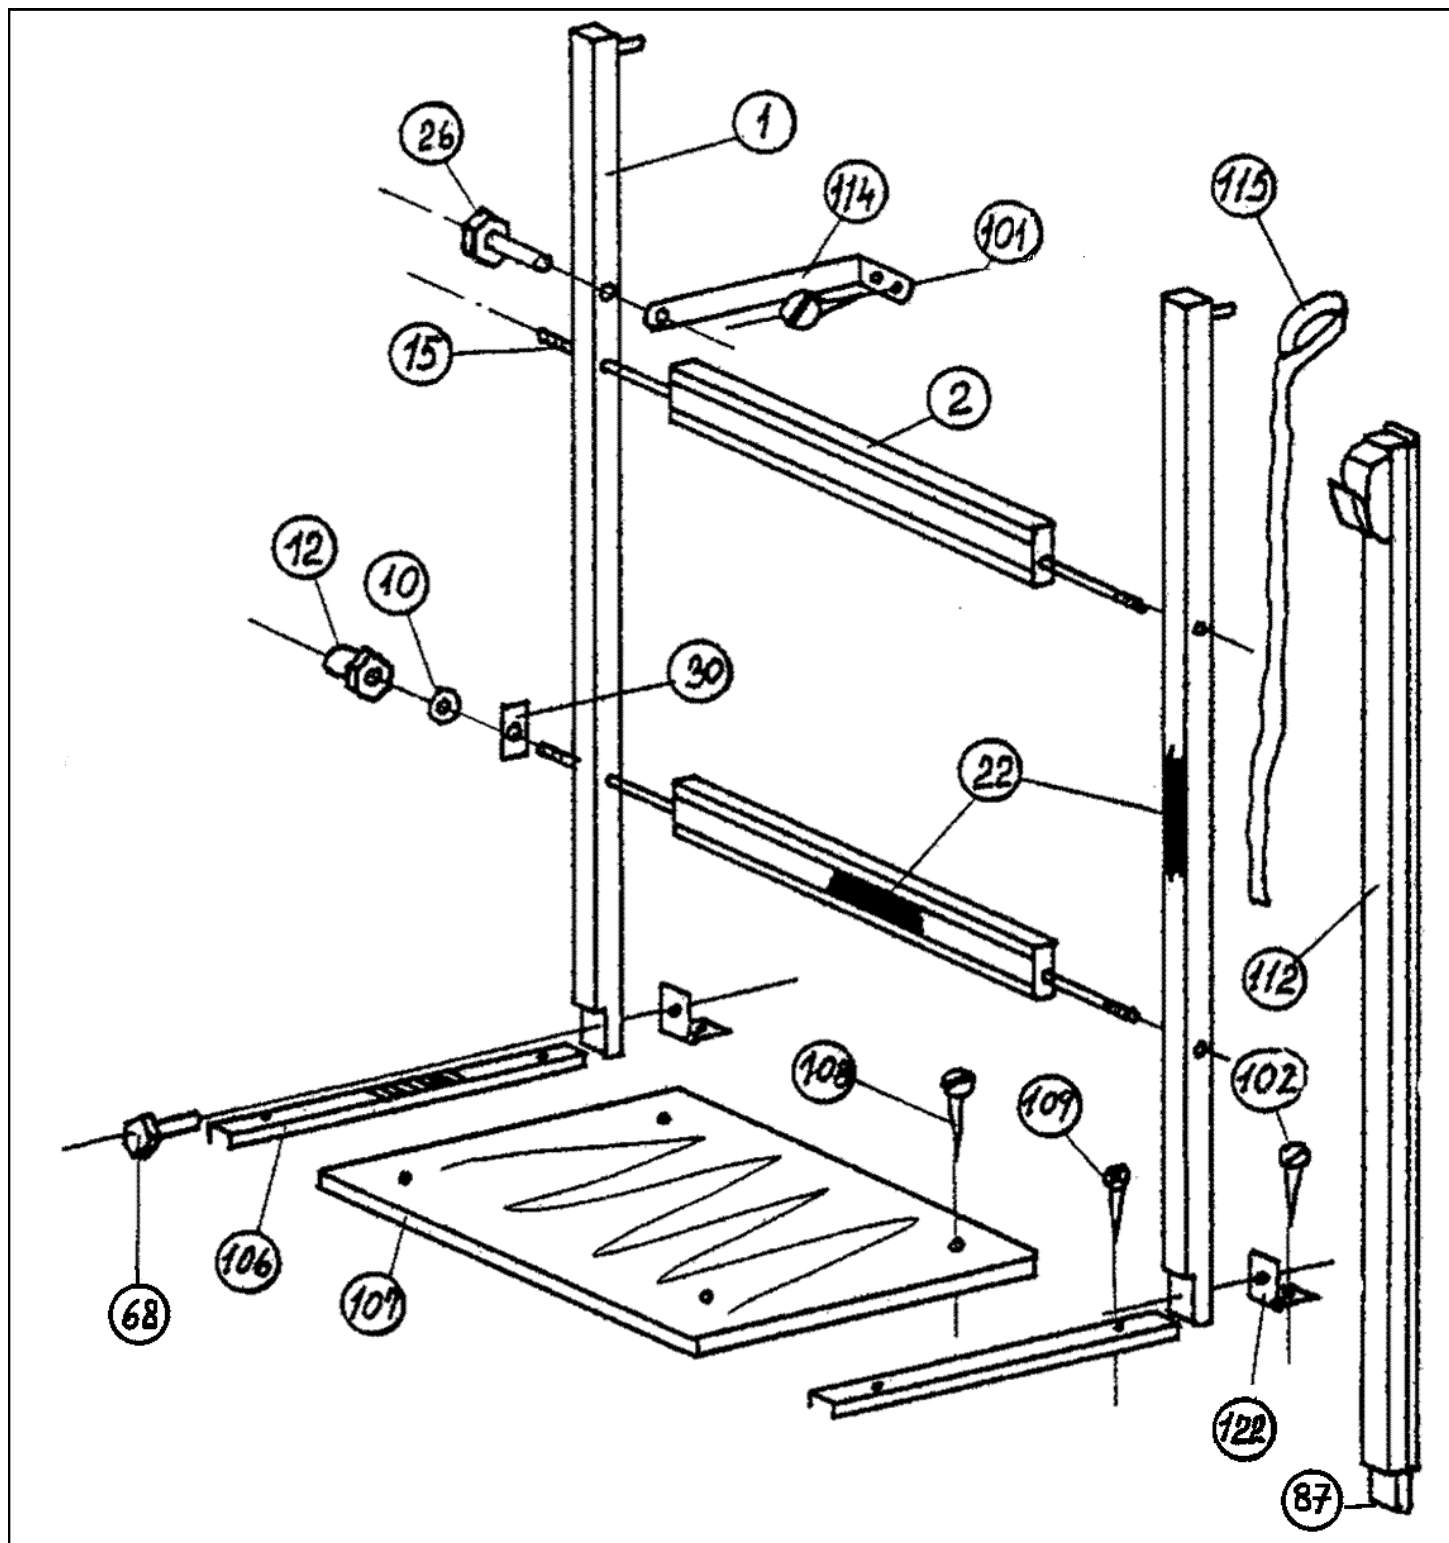

Reservedelsliste

Norsk

Side 1

Nro	Varaosa	Kuvaus
1-1-165	RAMME TYPE 1	H = 165 cm
1-1-195	RAMME TYPE 1	H = 195 cm
1-1-225	RAMME TYPE 1	H = 225 cm
1-1-255	RAMME TYPE 1	H = 255 cm
1-2-165	RAMME TYPE 2	H = 165 cm
1-2-195	RAMME TYPE 2	H = 195 cm
1-2-225	RAMME TYPE 2	H = 225 cm
1-2-255	RAMME TYPE 2	H = 255 cm
1-3-115	RAMME TYPE 3	H = 115 cm
1-3-135	RAMME TYPE 3	H = 135 cm
1-3-165	RAMME TYPE 3	H = 165 cm
1-3-195	RAMME TYPE 3	H = 195 cm
1-4-115	RAMME TYPE 4	H = 115 cm
1-4-135	RAMME TYPE 4	H = 135 cm
1-4-165	RAMME TYPE 4	H = 165 cm
1-4-195	RAMME TYPE 4	H = 195 cm
1-5-165	RAMME TYPE 5	H = 165 cm
1-5-195	RAMME TYPE 5	H = 195 cm
1-5-225	RAMME TYPE 5	H = 225 cm
1-5-255	RAMME TYPE 5	H = 255 cm
1-6-100	RAMME TYPE 6	H = 100 cm
1-6-115	RAMME TYPE 6	H = 115 cm
1-6-135	RAMME TYPE 6	H = 135 cm
1-6-165	RAMME TYPE 6	H = 165 cm
1-62-100	RAMME TYPE 62	H = 100 cm
1-62-115	RAMME TYPE 62	H = 115 cm
1-62-135	RAMME TYPE 62	H = 135 cm
1-62-165	RAMME TYPE 62	H = 165 cm
2-60-90	VÄLIPALIKKA	60 - 90 cm
2-100-130	VÄLIPALIKKA	100-130 cm
3	TÄYTTÖLEVY	2,5 X 2,5 cm
4	SUOJAKANSI	60 - 90 cm
5	MUTTERI M6	
6	MUTTERI M8	
7	MUTTERI M10	
8	LÄSEMUTTERI M10	
9-55	STOPPLADE , FAST	f = 5,5 cm
9-95	STOPPLADE , FAST	f = 9,5 cm
9-135	STOPPLADE , FAST	f = 13,5 cm
9-20	STOPPLADE , FAST	f = 20 cm
9-25	STOPPLADE , FAST	f = 25 cm
10	HAMMASLEVY M10	
11	YLÄKISKO	
12	TOPMUTTERI M 10	
13	PULTTI M6 X 20	
14	GEVINDSTANG M TOPMUTTERI M 10	
15	TUKITANKO	
16	PULTTI M8 X 90	
17	KUMIRENGAS	
18	PULTTI M10 X 90	
19	PULTTI M10 X 110	
20	FODSTYKKE - ENKELT	
21	FODSTYKKE - DOBBELT	
22	PROFIILIKUMI	
23-95	FODSKINNE - KIPBAR	9,5 CM
23-135	FODSKINNE - KIPBAR	13,5 CM
24	FJEDER - KIPBAR	
25	PYSÄYTYSTANKO	
26	PULTTI M6 X 50	

Reservedelsliste

Norsk

Side 2

Nr.	Reservedeler	
27 K	SPÄRRARM, KOMPLETT (SET)	27 + 3 + 71 + 61 + 33 + (2×60) + (3×45) + (3×6)
28 K	TAKKLÄMMA	
29	TAKSTÖD	
30	FYRKANTSKIVA	
31	TRIANGELPLATTOR	
31 K	TRIANGELPLATTOR, SET	31 + (3×6) + (3×36) + (3×96)
32 K	HÅLLARE FÖR TOPPSKENA (komplett)	32 + 33 + 34 + 35
33	BULT M8 X 55	
34	BULT M6 X 60	
35	SPECIALMUTTER Ø 6	
36	BULT M8 X 50	
37	BRICKA M10	
38 K	HÅLLARE FÖR BOTTENSKENA (KOMPLETT)	33 + 33 + 34 + 35 + 38
39	STJÄRNBRICKA M6	
40 K	TAKSTÖDSBESLAG, KOMPLETT	27 + 28 + 29 + 31
41	HÅLLARE FÖR GLASHÅLLARSTÅNG	
42	LÅNGDSTYRNING	
43	BESLAG FÖR NEDRE STÖD	
44	RÖR FÖR KIPBAR BOTTENSKENA	
45	STJÄRNBRICKA M8	
46	SIDOSKENA - SIDOMONTERING	
47	Z-SKENA - TAKMONTERING	
48	GUMMIERING	
49	MELLANLÄGGSSKIVA	2× Ø6
50	BULT M6 X 45	
51	BULT M6 X 25	
52	HÅLLARE, ÖVRE	
53K-55	SVÅNGBAR STOPPLATTA 5,5 cm (komplett)	48 + 49 + 52 + 53 + 54
53K-95	SVÅNGBAR STOPPLATTA 9,5 cm (komplett)	48 + 49 + 52 + 53 + 54
53K-135	SVÅNGBAR STOPPLATTA 13,5 cm (komplett)	48 + 49 + 52 + 53 + 54
53K-20	SVÅNGBAR STOPPLATTA 20 cm (komplett)	48 + 49 + 52 + 53 + 54
54	HÅLLARE, NEDRE	
55	BOTTENSKENA DELUXE	
56-5.5	BOTTENSKENA, SUPER	f = 5,5 cm
56-9.5	BOTTENSKENA, SUPER	f = 9,5 cm
56-13.5	BOTTENSKENA, SUPER	f = 13,5 cm
56-20	BOTTENSKENA, SUPER	f = 20 cm
56-25	BOTTENSKENA, SUPER	f = 25 cm
57	GUMMI (FÖR STÖD, "SUPER")	
58	GLASLYFTARE	
59	BRICKA M6	
60	SPECIELL BRICKA, SPÄRRARM	
61	BULT M8 X 65	
62	SKENA	
63	NEDRE BESLAG, ENKEL	
63 K	NEDRE BESLAG, KOMPLETT ENKEL	63 + 64 + 79
64	TAKKLÄMMA, NEDRE	
65	NEDRE BESLAG, DUBBEL	
65 K	NEDRE BESLAG, KOMPLETT DUBBEL	64 + 65 + 66 + 67 + 79
66	BULT M8 X 30	
67	BULT M8 X 45	
68	BULT M6 X 16	
69	LÅSMUTTER M6	
70	GUMMI FÖR BOTTENSKENA, "DE LUXE"	
71	BULT M8 X 40	
73	TOPPSKENA - dubbel	20 cm, 25 cm
77	BULT, TELESKOP Ø8	
78 K	TELESKOP (KOMPLETT)	32 + 33 + 34 + 35 + 77 + 78
79	BESLAG FÖR BOTTENSKENA	



Nr.	Reservedeler	
80	TOPPSTYRNING	
81	FJÄDER	
82	GLASHÅLLARSTÅNG	
83	LÅS	
84	ARM	
85	NYLONSTÖD	
86	NIT M6 x 32	
87	BOTTNSTYRNING	
90 K	STOPPBÅGE (KOMPLETT)	
91	KANTLIST / STOPPSKIVA	
92	UNDERLAG	
93	TYPBRICKA MED NUMMER	
94	REM	4.5 M
95	HÅLLARE FÖR REM	
95K-1	FÖNSTERHÅLLARSYSTEM MED 1 REM (KOMPLETT)	
95K-2	FÖNSTERHÅLLARSYSTEM MED 2 REMMAR (KOMPLETT)	
96	BRICKA M8	
97	BULT M8X100	
98	RÖR	
99	INSATSMODUL	
101	SKRUV 6,3 X 16	
102	SKRUV 4,2 X 25	
106-62	SKENA TYP 62	L = 600 mm
107	PLÅT	
108	SKRUV 4,0 X 4,0	
109	SKRUV 4,0 X 35	
112	HÅLLSTÅNG typ 62	
114	BESLAG	
115	REM	
120	SKRUV 5,5 X 60	
122	BESLAG	
201	KLÄMBESLAG, STOR	
203	FYRKANTSRÖR 20x20	
205	KLÄMBESLAG, LITEN	
207	GUMMI	
208	GUMMIBRICKA	
209	SPÅRSKENA	
212	BULT M8x65	
217	BESLAG	
218	BULT M6x80	
219	FYRKANTSRÖR 30x15	
220	TVÄRSTAG	
221	GUMMI	
222	FÖRBINDELSE	
309	FÖRBINDELSE FÖR STEGBESLAG	
314	TAKCLÄMMA	
315	GUMMI, SPECIAL	
316	BULT M6, SPECIAL	
317	PLASTSENA FÖR TÄCKPLÅTAR	
319	PLÅTTAKSTÖD	
319K	PLÅTTAKSTÖD KOMPLETT (314,315,316,319)	
320	REFLEKTERANDE TAPE, (1 STOPPSKIVA), FRAM	
321	REFLEKTERANDE TAPE, (för ram)	
400	STEGFÄSTE	
450	ADAPTER FÖR GLASHÅLLARSTÅNG - TELESKOP	
900	MANUAL	



Glastransportstativet ditt er godkjent av den tyske sikkerhetsorganisasjonen TÜV.

Etter at du har montert glasstransportstativet, må installasjonen godkjennes i de fleste land i henhold til lovene i det enkelte landet.

Plassering av glass i stativet

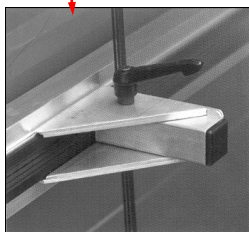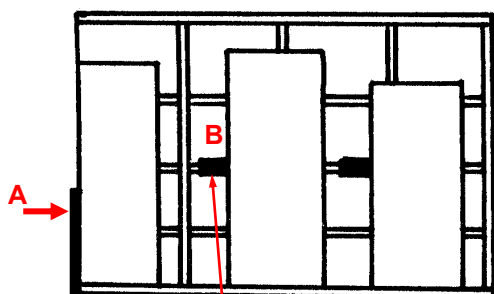


1. Plasser glasset helt mot den faste stoppplaten foran (A).
2. Ved transport av høyt, smalt glass i stabler må en ekstra stopp «sikkerhetsstopp» (B) brukes – som er et valgfritt tilbehør.

Når du laster glasstransportstativet ditt, må du sikre det mot skjev last slik at kjøretøyet fortsatt har god kjørestabilitet.


Dette kan oppnås ved å plassere en motvekt overfor glasstransportstativet. Motvekten

Fig 1

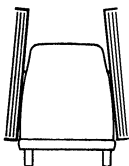


1. Et eksternt stativ på motsatt side.

Fig 2

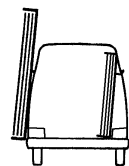

2. Et internt stativ på motsatt side.

Fig 3


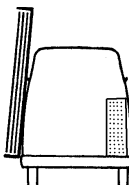


3. Et verktøystativ på motsatt side.

Andre Tekimex-produkter:

Glassoppbevaringssystem


www.tekimex.com

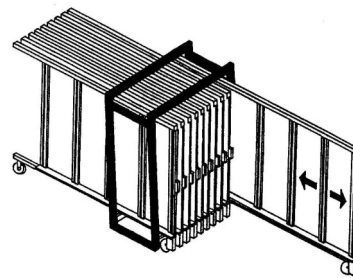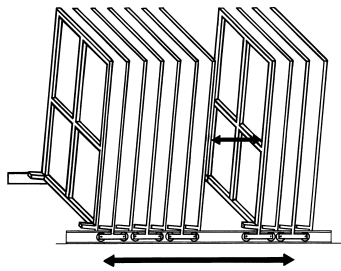

	kg / ramme *	Glassmål
Kompakt	600 kg	188 x 252 cm
Kompakt	1.600 kg	225 x 321 cm
Kompakt	2.700 kg	255 x 355 cm

	kg / ramme*	Glassmål
Minitex	600 kg	140 x 210 til 210 x 252 cm
Mediotex	1.600 kg	165 x 210 til 255 x 355 cm
Maxitex	2.750 kg	225 x 321 til 255 x 355 cm

* TÜV-godkjent

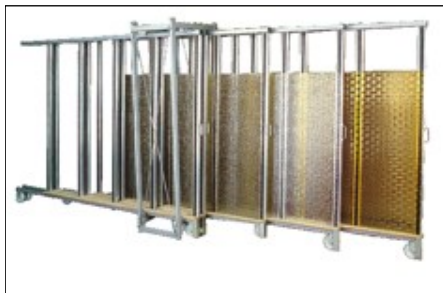

Minitex



Mediotex



Maxitex

Kompakt 600 kg



Kompakt 1600 kg



Kompakt 2700 kg



Tekimex ApS
Baldersbuen 21
DK-2640 Hedehusene

Tlf. +45 28 87 90 21

tekimex@tekimex.com

Se flere produkter på nettsiden vår:

www.tekimex.com