

MONTERINGSANVISNINGAR



Typnr.

:

S-Nr.

:

Biltillverkare

:

Maxlast

:

kg


Kontrollera

:

Datum

:

TEKIMEX PRODUKT

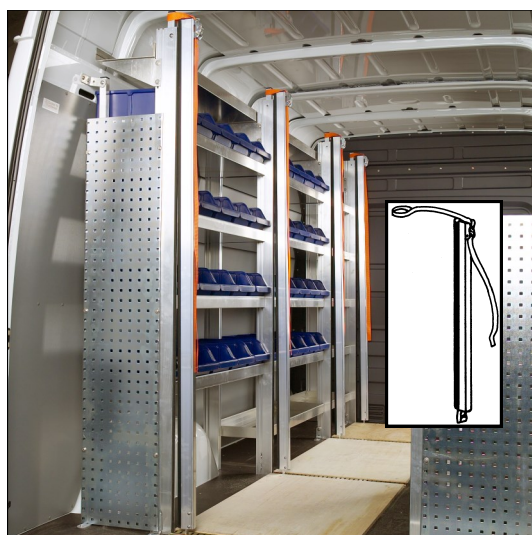

Invändiga
ställ



Tekimex ApS
Baldersbuen 21
DK-2640 Hedehusene

Tlf. +45 28 87 90 21

tekimex@tekimex.com

www.tekimex.com

Innehållsförteckning

Ämne	Sida
Monteringsanvisning för stativ till låd- och flakvagnar (typ 1, typ 2 och typ 5)	3
Figurer till monteringsanvisning för stativ	4
Monteringsvägledning för stativ till låd- och flakvagnar (typ 1, typ 2 och typ 5)	5
Glassäkringssystem / hjulväxlingssystem	6
Monteringsbilder av takräcken	7
Monteringsanvisning för takräcken med reservdelsnummer	8
Monteringsbilder av stegfästen	9
Monteringsanvisning för stegfästen med reservdelsnummer	10
Reservdelsöversikt typ 1 och typ 2	11
Reservdelsöversikt typ 5	12
Reservdelsöversikt typ 6	13
Reservdelsöversikt typ 62	14
Reservdelsöversikt med numrerad hänvisning	15–17
Säkerhet	18


För skåpbilar och flakbilar (typ 1, typ 2 och typ 5)

1. De lodräta ramarna och de horisontella distansrören är numrerade i följd - med början bakifrån i körriktningen, fig. 1
2. Alle stagene (nr. 15), fig. 2, skrues fast på ramme nr. 1, enden med prægningen - **og husk den store firkantsskive (nr. 3)**
3. Hvis stativet er leveret med hjulskift, er en eller to af de lodrette rammer forsynet med 2 gevindhuller, fig.3 og fig. 4. Disse rammer skal placeres på hver sin side af baghjulet.
4. Når alle rammer og afstandsrør er samlet i nummerorden, fig. 5 og fig. 6, sammenspændes stativet med topmøtrikkerne (nr 12).
- og husk den store firkantsskive (nr. 3)
5. Indsæt dækplade i hvert modul (nr. 4), fig. 6.
6. Derefter samles fodskinnen (nr. 56), fig. 7.
7. Fodskinnen vippes på plads og skrues derefter fast, fig. 7.
8. Fastgør stoppladen (nr. 9) i den nederste lodrette stag med møtrik (nr. 12) samt fastgør til rammen gennem fodskinnen med bolt (nr. 13)
9. Saml holder for topskinnen (nr. 33 og nr. 34 samt møtrik (nr. 35) fig. 8.
10. Monter derefter topskinnen (nr.11) med bolt (nr. 13) fig. 8

Observera myndigheternas gällande regler för montering av glastransportställ.

Se vänligen sida 11–17 med reservdelsöversikter för ytterligare detaljer


Fig. 1

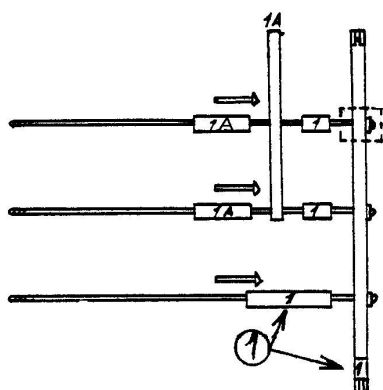

Förflyttningsriktning




Fig. 2

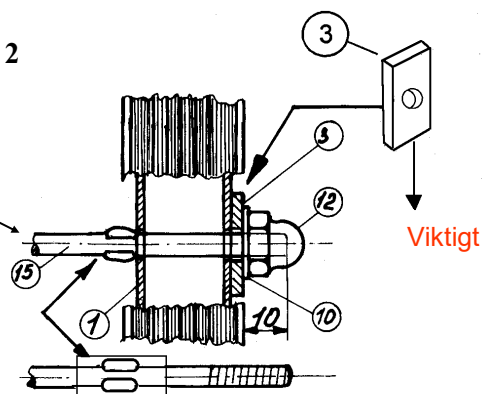


Viktigt

Fig. 3

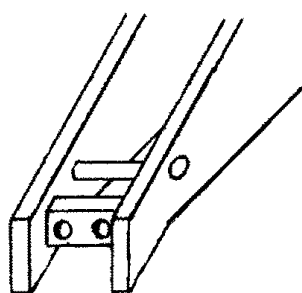

2 gevindhuller

Fig. 4

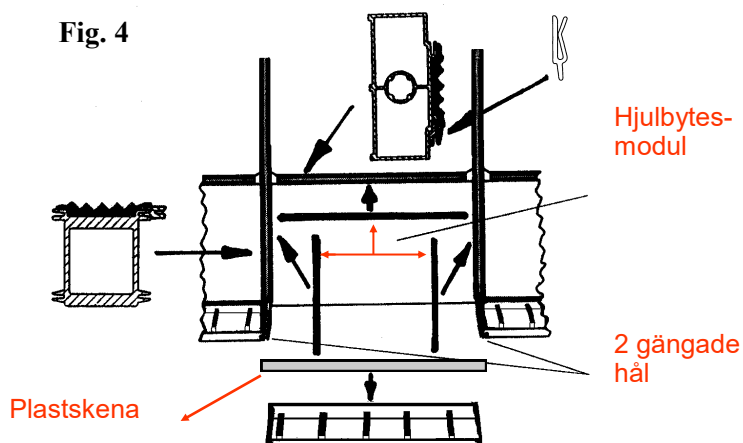

Hjulbytes-modul

Plastskena

2 gängade hål

Fig. 5


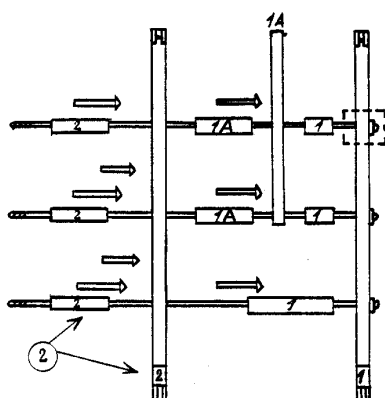


Fig. 6

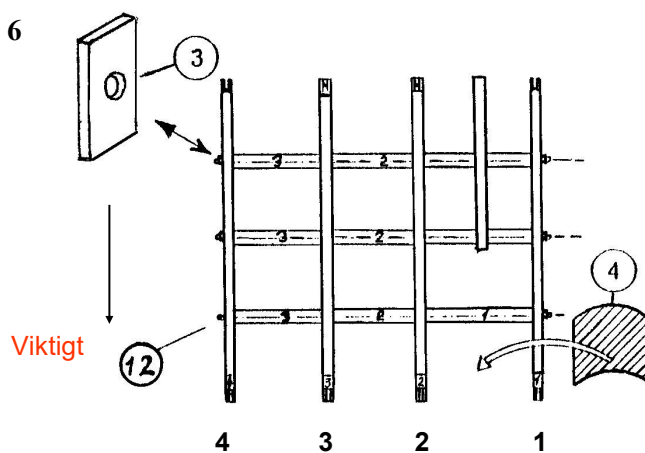

Viktigt

Fig. 7


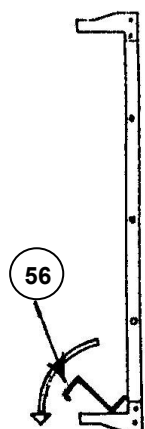


Fig. 8

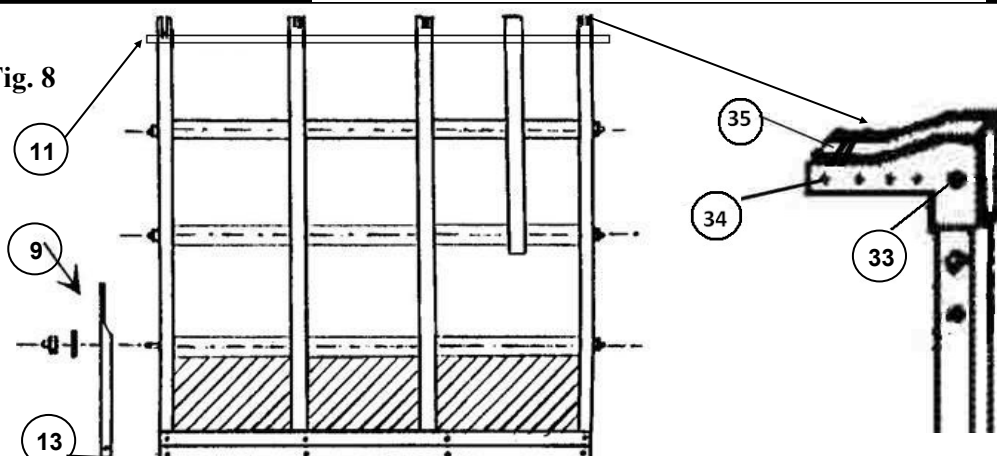

Monteringsanvisning

Se separat anvisning längst bak för montering av både de övre och nedre fästbeslagen för just din biltyp.

Montering på skåpbilar med takräcke, typ 5

1. Först monteras de 2 spårprofilerna (nr. 209) på taket (se sida 8)
2. Därefter monteras tvärbalken (nr. 220)
3. Det sammansatta stativet monteras i änden av tvärbalkarna (nr. 220)
4. Montera (nr. 219) på motsatt sida av stativet, därefter röret (nr. 203) (se sida 8) 8)

Montering på skåpbilar med takränna eller sidoskena, typ 5

1. efter montering av de övre beslagen på stativet monteras den långa plattjärns skenan (62), fig. 9, som ligger i bilens takränna.
2. Stativet hängs nu upp i takrännan, fig. 9, och övre och nedre beslag spänns fast.

OBS: Om klämbeslag används nertill får metallkanten under bilen inte vara lodrät, fig. 10, punkt 1. Om så är fallet böjs den inåt med ett lämpligt verktyg, fig. 10, punkt

Fig. 9


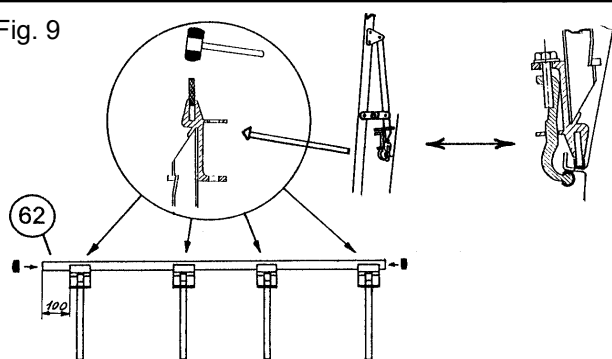



Fig. 10

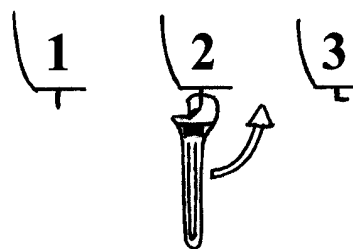

Montering på flakbilar och dubbelhytter typ 5.1, typ 5.2, typ 2 och typ 1

1. Det färdigmonterade stativet placeras på flaket och justeras. Innan borring kontrolleras om monteringen är möjlig direkt eller om ramarna är i vägen för bensinlock, baklucka, kedjor osv.
2. Borra och bulta fast i första och sista ramen. Eventuell böjning i stativet kan rättas till nu. Därefter fästs de återstående ramarna på flaket.
3. För dubbelhytter monteras 1:a och 2:a ramen som på skåpbilar.


Fig. 11

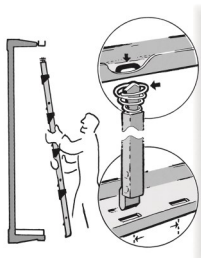

Montering av glasshållarstänger

1. Glashållarstängerna monteras först i hålen i övre skenan
2. Därefter placeras de med ett lätt lyft i motsvarande hål i botten skenan (fig. 11)

Fig. 12

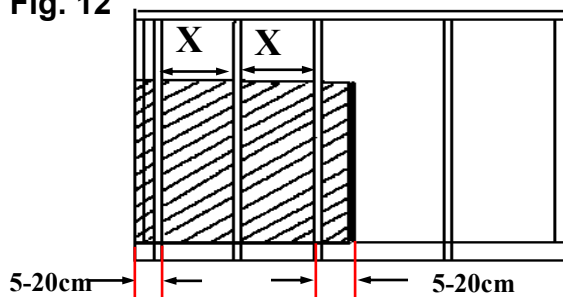


Placering av glasshållarstängerna

X = maxavstånd mellan glasshållarstängerna

Stativhöjd	Avstånd
200-260 cm	x = 900 mm
290 cm	x = 750 mm
320 cm	x = 600 mm

Max 5–20 cm från glaskant till hållare

Fig. 13

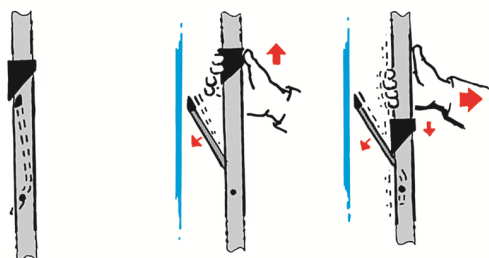

Användning av glasshållarstängerna

1. Dra upp låset på glasshållaren
2. Armarna faller något ut
3. Låsen sjunker ned och låser armarna (fig. 13)
4. Dra sedan ut glasshållaren och glaset är låst för säker transport
5. Möjlighet att transportera olika tjocklekar av glas (fig. 15)
6. För att lossa glaset, dra försiktigt ut glasshållaren (som pil A i fig. 16) samtidigt som du lyfter låset med andra handen (som pil B). (fig. 16)
7. Armen placeras därefter i parkeringsläge i glasshållaren

Fig. 14


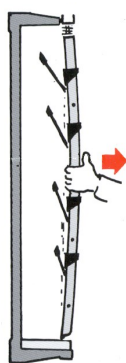


Fig. 15




Fig. 16

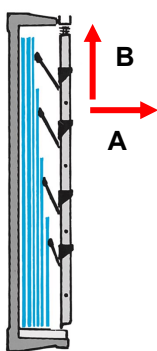

2 olika hjulbytar-system


System 1

$$L = 269 (75 + 75 + 85 + 30) :$$

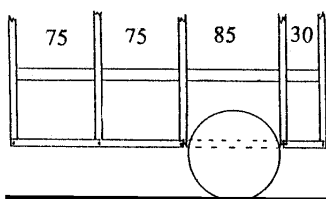


System 2

$$L = 269 (85 + 90 + 90) :$$

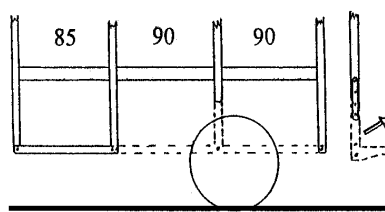

Fördel med system 2: ställningen får ett snyggare utseende eftersom alla moduler mer eller mindre får samma mått. Samtidigt har system 2 också färre moduler och kostar därmed mindre.

Montering av takräcket

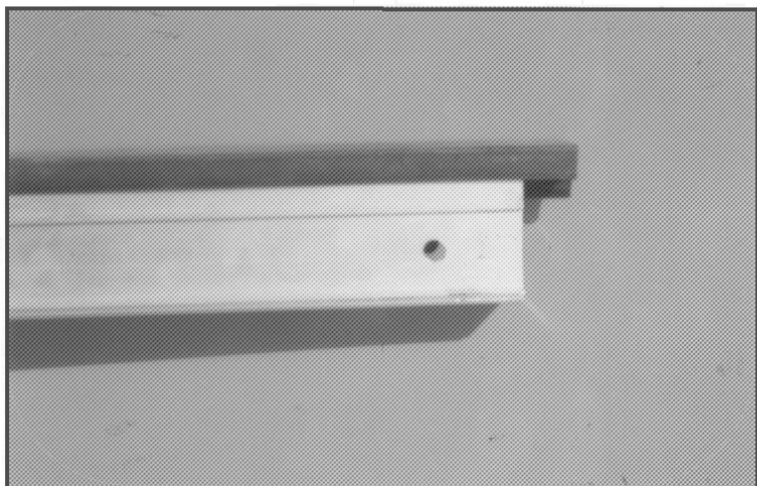

A



B




C



D





E

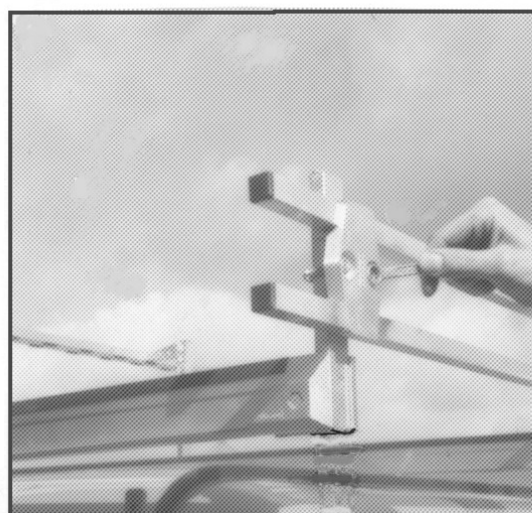


F

Monteringsanvisning för takräcke med reservdelsnr.

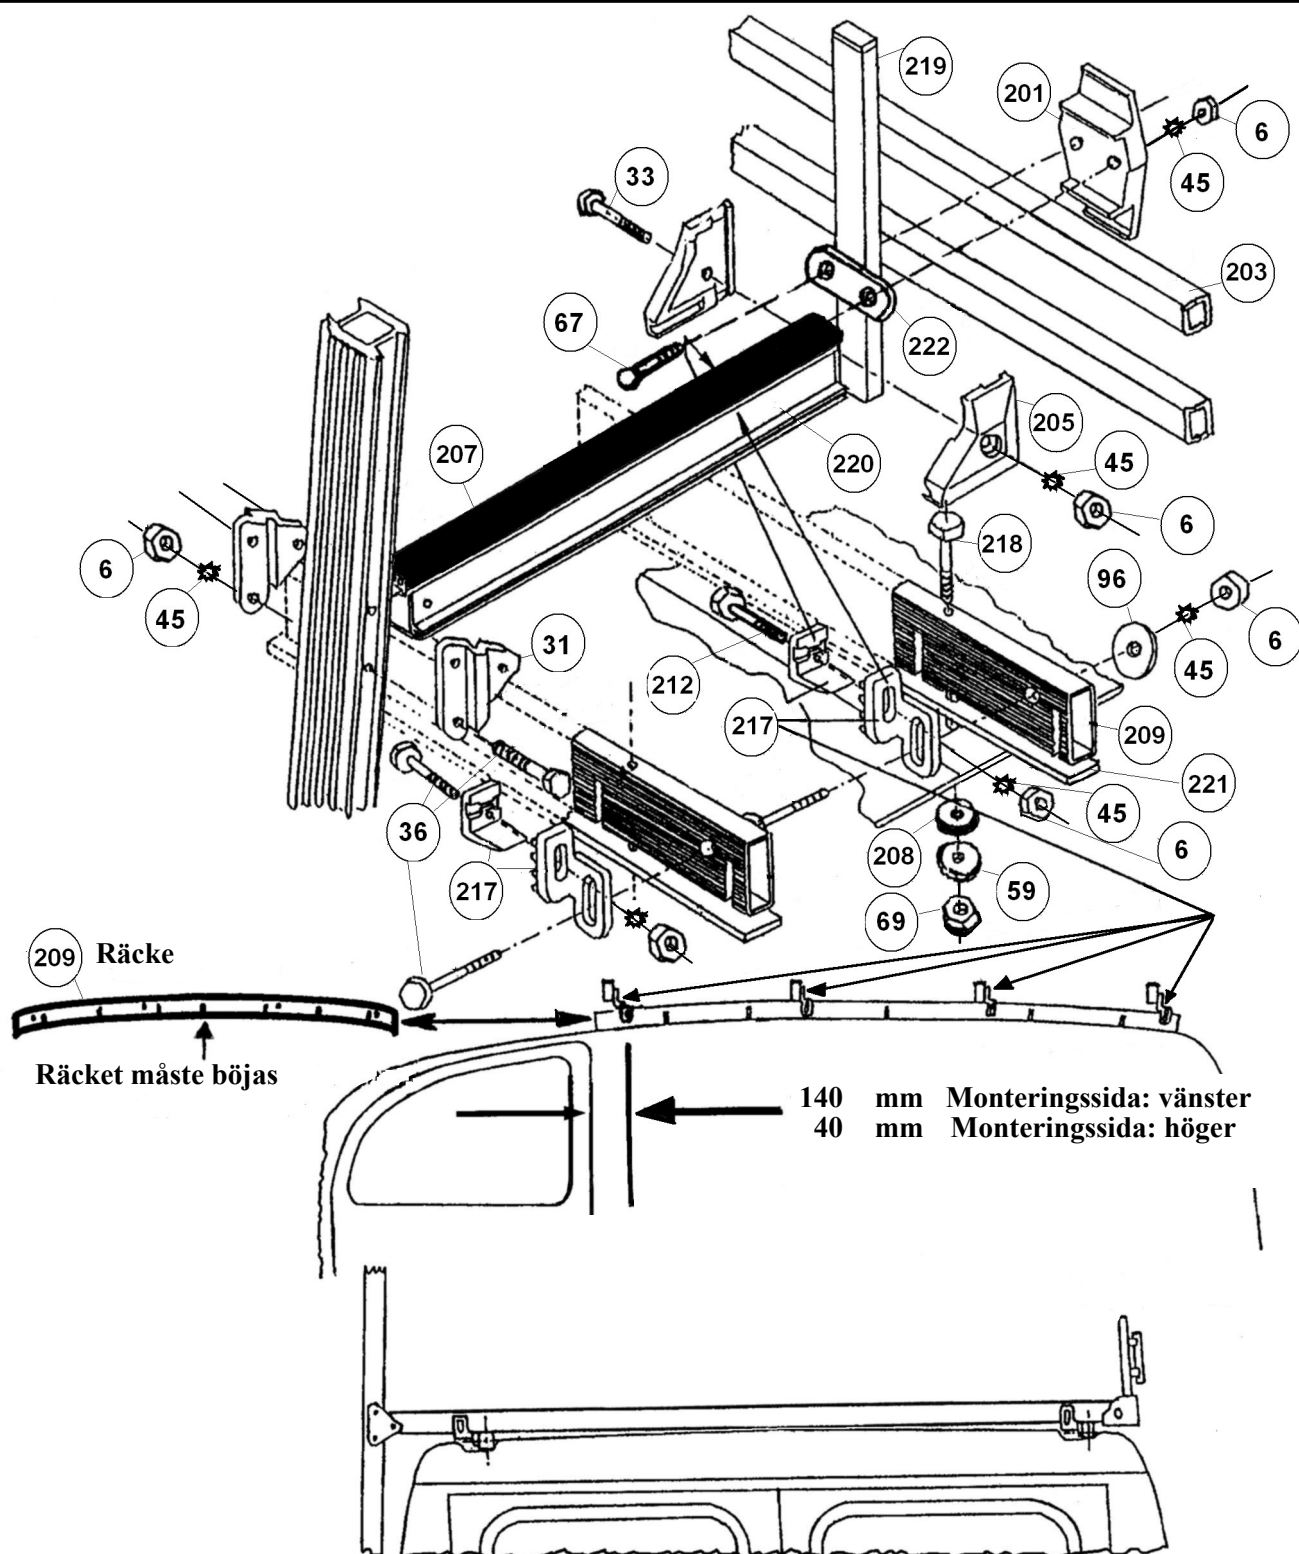

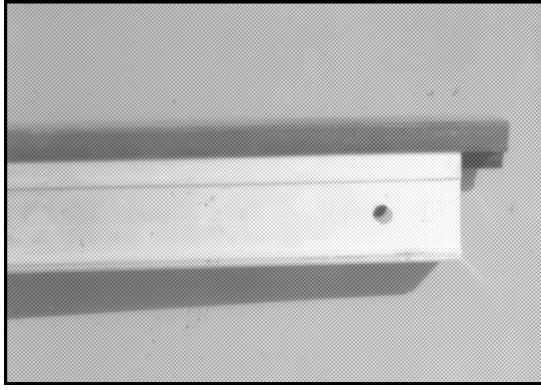

A

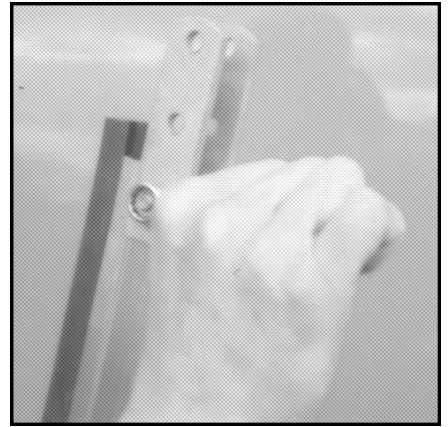


B




C



D

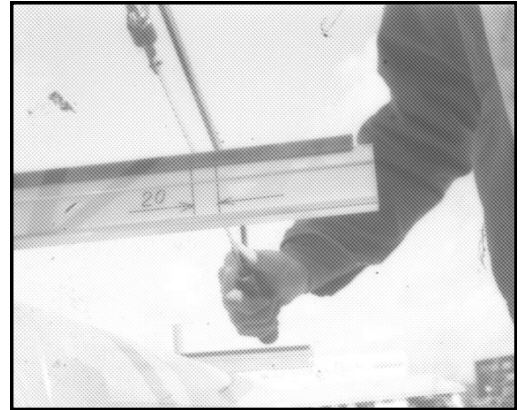

E

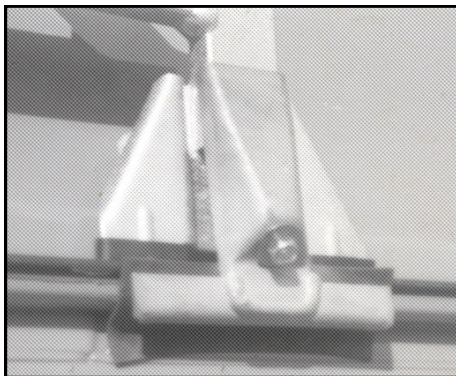

F



G




H




I




J

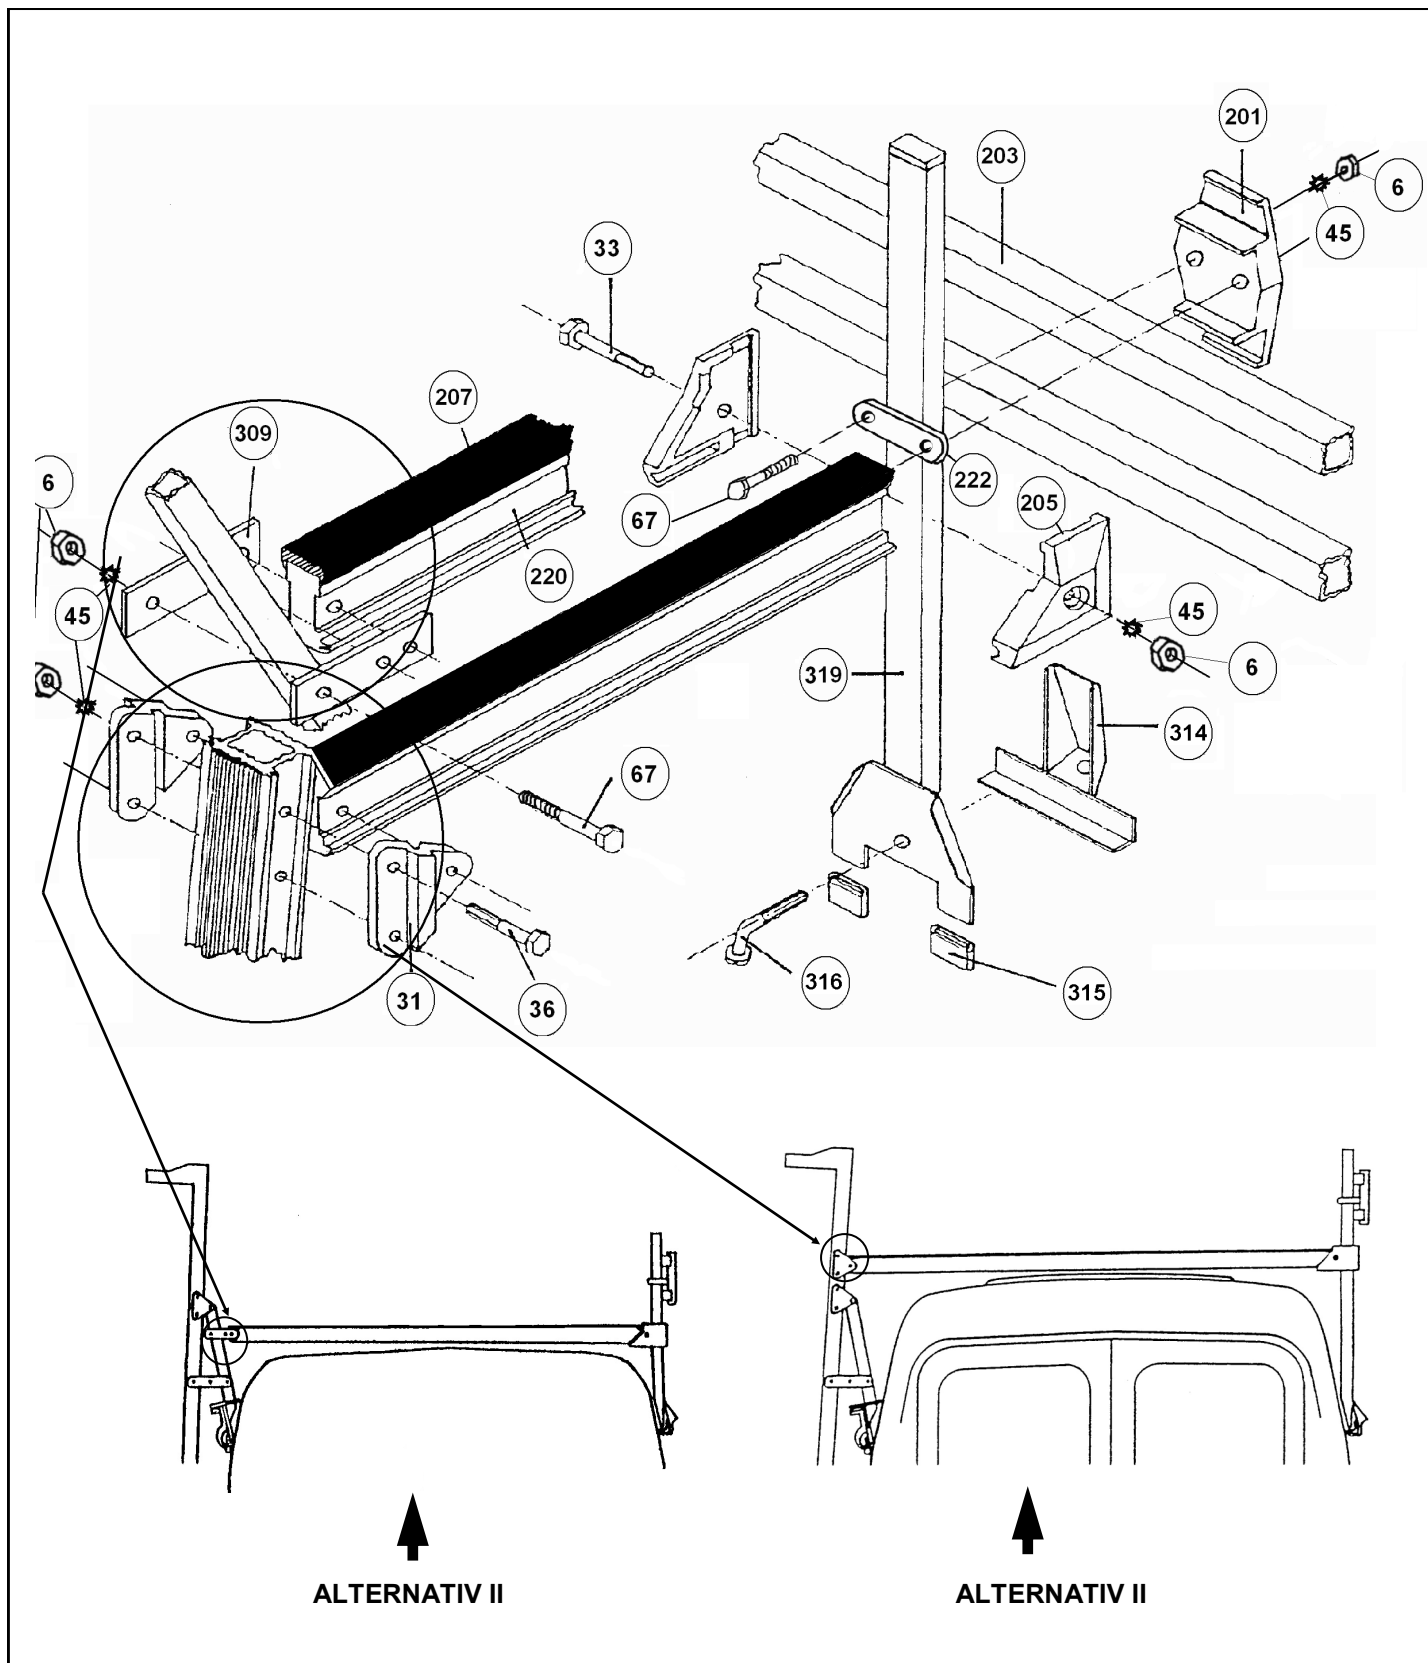Monteringsanvisning för stegfästen med reservdelsnr.

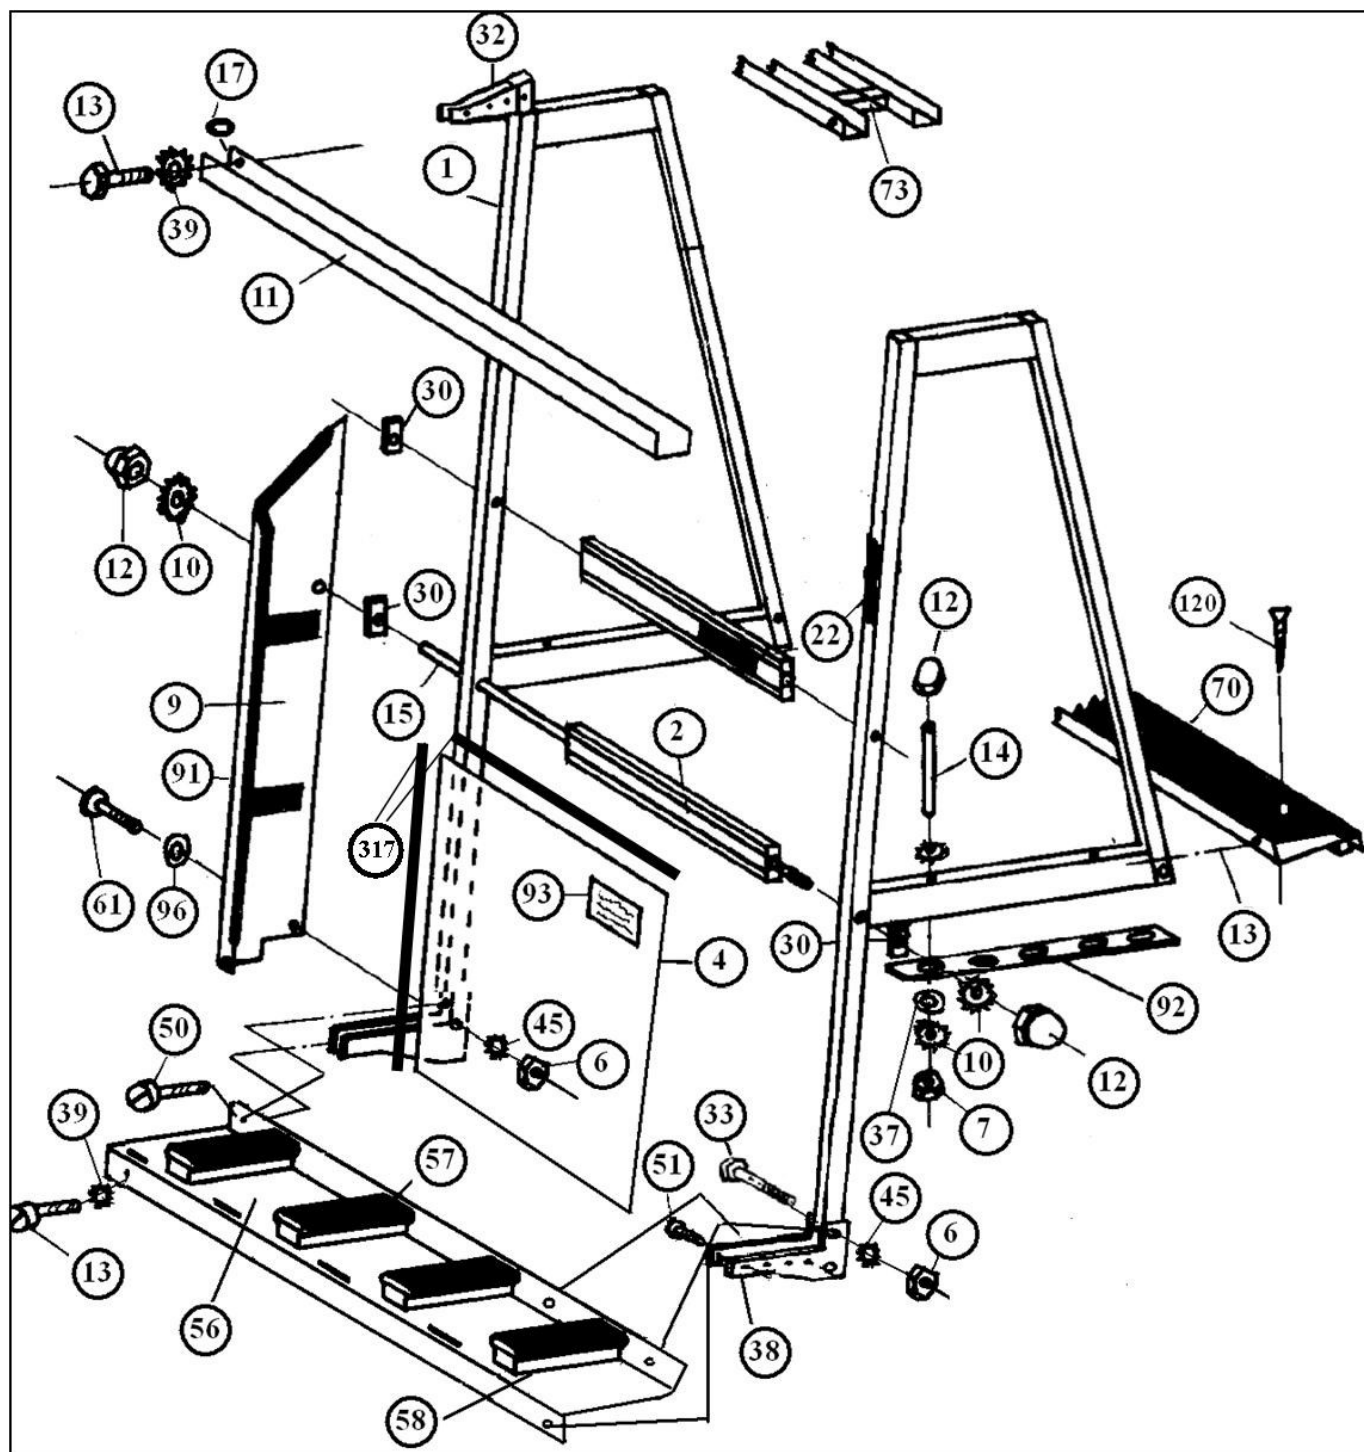
Reservdelar**TYP 1 + 2**

This diagram is an exploded view of a mechanical assembly, likely a piece of industrial equipment. It shows the following components and their assembly relationships:

- Main Frame (1):** The central vertical structure.
- Top Arm (11):** A horizontal beam at the top, supported by brackets (32) and secured with bolts (13, 17, 39).
- Side Panel (9):** A large vertical plate on the left side, secured with bolts (12, 10, 91, 61, 96).
- Internal Components:**
 - 2, 22:** Horizontal bars or guides within the frame.
 - 30:** Small rectangular components, possibly sensors or switches, mounted on the frame.
 - 15:** A vertical plate or divider.
 - 317:** A component at the bottom of the internal structure.
 - 4:** A large rectangular panel or door.
- Base Assembly:**
 - 56, 57, 58:** Three rectangular blocks or weights on the base.
 - 55, 70:** A large rectangular plate at the bottom left.
 - 38:** A component at the bottom right of the base.
- Fasteners and Connectors:** Numerous bolts (6, 69), nuts (77), washers (34, 33), and gears (45, 10) are shown at various points of assembly.

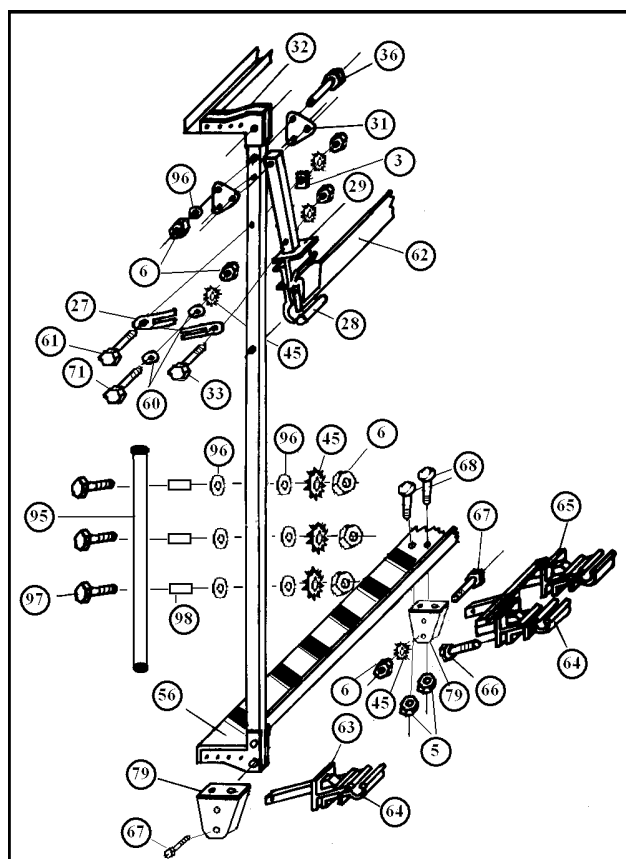


Glasstödsstång

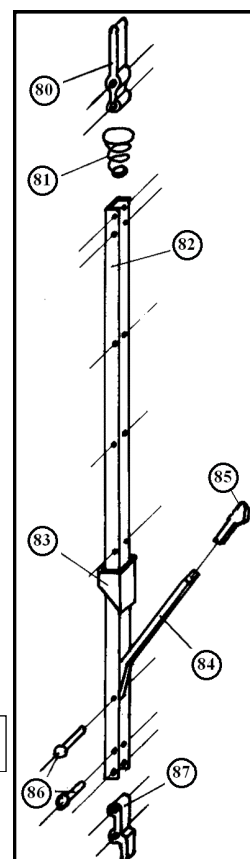


Reservdelar

Typ 6

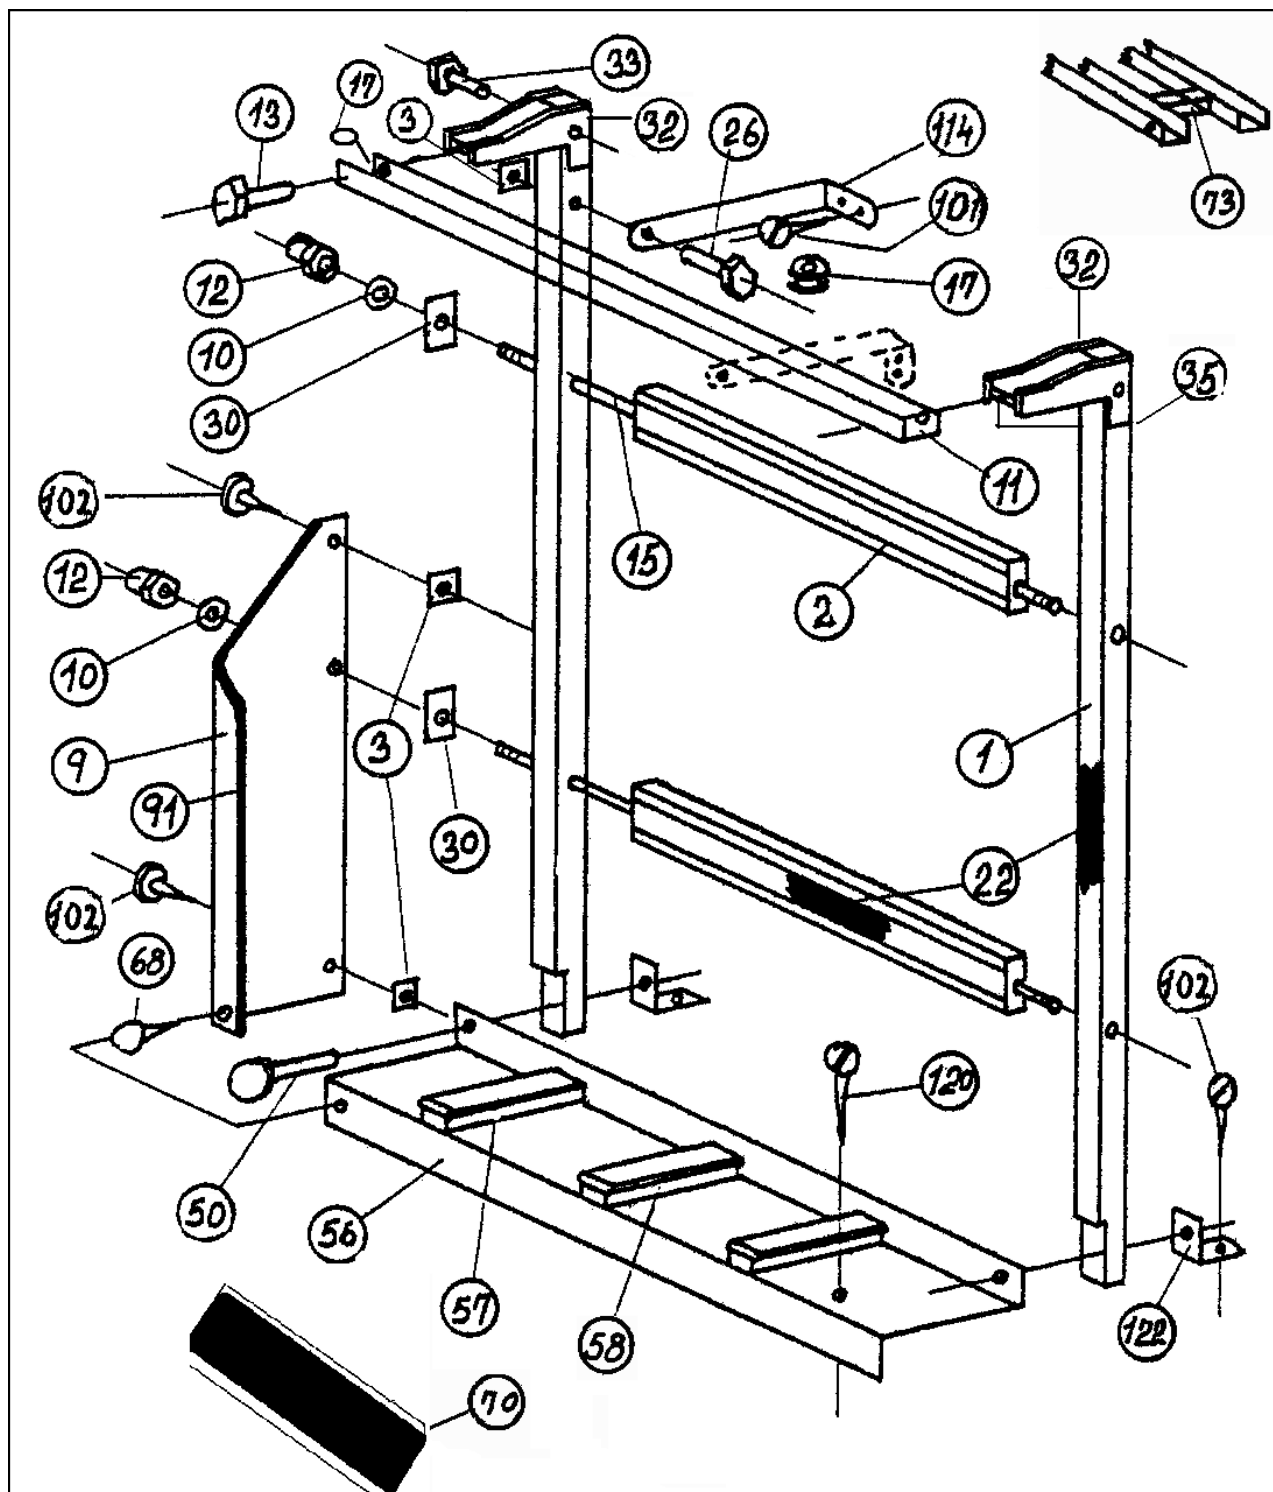

Reservdelar

Typ 62

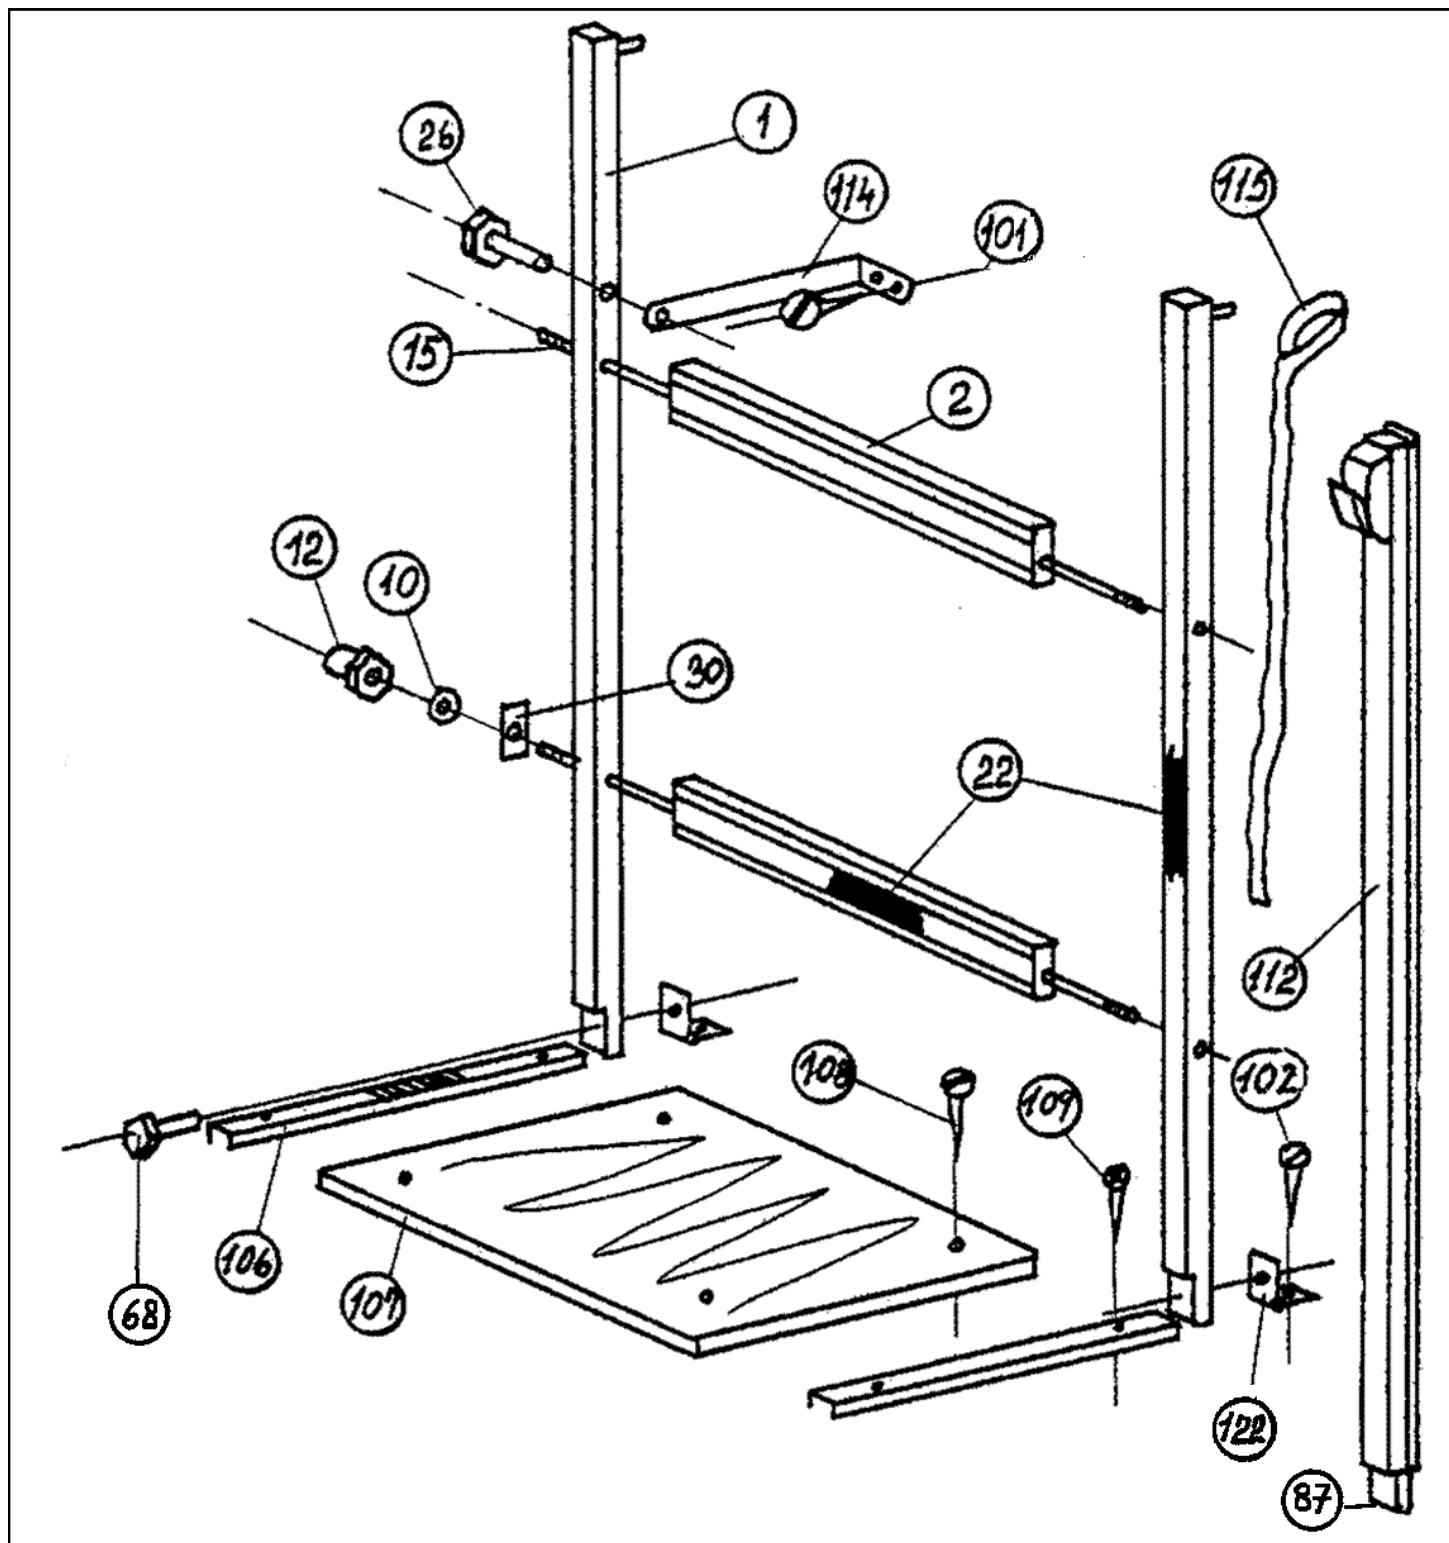

Nr.	Reservdelar	
1-1-165	RAMME TYPE 1	H = 165 cm
1-1-195	RAMME TYPE 1	H = 195 cm
1-1-225	RAMME TYPE 1	H = 225 cm
1-1-255	RAMME TYPE 1	H = 255 cm
1-2-165	RAMME TYPE 2	H = 165 cm
1-2-195	RAMME TYPE 2	H = 195 cm
1-2-225	RAMME TYPE 2	H = 225 cm
1-2-255	RAMME TYPE 2	H = 255 cm
1-3-115	RAMME TYPE 3	H = 115 cm
1-3-135	RAMME TYPE 3	H = 135 cm
1-3-165	RAMME TYPE 3	H = 165 cm
1-3-195	RAMME TYPE 3	H = 195 cm
1-4-115	RAMME TYPE 4	H = 115 cm
1-4-135	RAMME TYPE 4	H = 135 cm
1-4-165	RAMME TYPE 4	H = 165 cm
1-4-195	RAMME TYPE 4	H = 195 cm
1-5-165	RAMME TYPE 5	H = 165 cm
1-5-195	RAMME TYPE 5	H = 195 cm
1-5-225	RAMME TYPE 5	H = 225 cm
1-5-255	RAMME TYPE 5	H = 255 cm
1-6-100	RAMME TYPE 6	H = 100 cm
1-6-115	RAMME TYPE 6	H = 115 cm
1-6-135	RAMME TYPE 6	H = 135 cm
1-6-165	RAMME TYPE 6	H = 165 cm
1-62-100	RAMME TYPE 62	H = 100 cm
1-62-115	RAMME TYPE 62	H = 115 cm
1-62-135	RAMME TYPE 62	H = 135 cm
1-62-165	RAMME TYPE 62	H = 165 cm
2-60-90	AVSTÅNDSSTYCKE	60 - 90 cm
2-100-130	AVSTÅNDSSTYCKE	100 - 130 cm
3	MELLANLÄGGSRONDEL	2,5 x 2,5 cm
4	TÄCKPLÅT	60 - 90 cm
5	MUTTER M6	
6	MUTTER M8	
7	MUTTER M10	
8	LÅSMUTTER M10	
9-55	STOPPPLÅT , FAST	f = 5,5 cm
9-95	STOPPPLÅT , FAST	f = 9,5 cm
9-135	STOPPPLÅT , FAST	f = 13,5 cm
9-20	STOPPPLÅT , FAST	f = 20 cm
9-25	STOPPPLÅT , FAST	f = 25 cm
10	STJÄRNBRICKA M10	
11	TOPPSKENA	
12	TOPPMUTTER M10	
13	BULT M6 X 20	
14	GÄNGSTÅNG M TOPPMUTTER M10	
15	STAG	
16	BULT M8 X 90	
17	GUMMIRING	
18	BULT M10 X 90	
19	BULT M10 X 110	
20	FOTSTYCKE - ENKELT	
21	FOTSTYCKE - DUBBELT	
22	PROFILGUMMI	
23-95	FOTSKENA - TIPPBAR	9,5 cm
23-135	FOTSKENA - TIPPBAR	13,5 cm
24	FJÄDER - TIPPBAR	
25	STOPPSTÅNG	
26	BULT M6 X 50	

Nr.	Reservdelar	
27 K	SPÄRRARM, KOMPLETT (SET)	27 + 3 + 71 + 61 + 33 + (2×60) + (3×45) + (3×6)
28 K	TAKKLÄMMA	
29	TAKSTÖD	
30	FYRKANTSKIVA	
31	TRIANGELPLATTOR	
31 K	TRIANGELPLATTOR, SET	31 + (3×6) + (3×36) + (3×96)
32 K	HÅLLARE FÖR TOPPSKENA (komplett)	32 + 33 + 34 + 35
33	BULT M8 X 55	
34	BULT M6 X 60	
35	SPECIALMUTTER Ø 6	
36	BULT M8 X 50	
37	BRICKA M10	
38 K	HÅLLARE FÖR BOTTENSKENA (KOMPLETT)	33 + 33 + 34 + 35 + 38
39	STJÄRNBRICKA M6	
40 K	TAKSTÖDSBESLAG, KOMPLETT	27 + 28 + 29 + 31
41	HÅLLARE FÖR GLASHÅLLARSTÅNG	
42	LÄNGDSTYRNING	
43	BESLAG FÖR NEDRE STÖD	
44	RÖR FÖR KIPBAR BOTTENSKENA	
45	STJÄRNBRICKA M8	
46	SIDOSKENA - SIDOMONTERING	
47	Z-SKENA - TAKMONTERING	
48	GUMMIERING	
49	MELLANLÄGGSSKIVA	2× Ø6
50	BULT M6 X 45	
51	BULT M6 X 25	
52	HÅLLARE, ÖVRE	
53K-55	SVÄNGBAR STOPPLATTA 5,5 cm (komplett)	48 + 49 + 52 + 53 + 54
53K-95	SVÄNGBAR STOPPLATTA 9,5 cm (komplett)	48 + 49 + 52 + 53 + 54
53K-135	SVÄNGBAR STOPPLATTA 13,5 cm (komplett)	48 + 49 + 52 + 53 + 54
53K-20	SVÄNGBAR STOPPLATTA 20 cm (komplett)	48 + 49 + 52 + 53 + 54
54	HÅLLARE, NEDRE	
55	BOTTENSKENA DELUXE	
56-5.5	BOTTENSKENA, SUPER	f= 5,5 cm
56-9.5	BOTTENSKENA, SUPER	f= 9,5 cm
56-13.5	BOTTENSKENA, SUPER	f= 13,5 cm
56-20	BOTTENSKENA, SUPER	f= 20 cm
56-25	BOTTENSKENA, SUPER	f= 25 cm
57	GUMMI (FÖR STÖD, "SUPER")	
58	GLASLYFTARE	
59	BRICKA M6	
60	SPECIELL BRICKA, SPÄRRARM	
61	BULT M8 X 65	
62	SKENA	
63	NEDRE BESLAG, ENKEL	
63 K	NEDRE BESLAG, KOMPLETT ENKEL	63 + 64 + 79
64	TAKKLÄMMA, NEDRE	
65	NEDRE BESLAG, DUBBEL	
65 K	NEDRE BESLAG, KOMPLETT DUBBEL	64 + 65 + 66 + 67 + 79
66	BULT M8 X 30	
67	BULT M8 X 45	
68	BULT M6 X 16	
69	LÅSMUTTER M6	
70	GUMMI FÖR BOTTENSKENA, "DE LUXE"	
71	BULT M8 X 40	
73	TOPPSKENA - dubbel	20 cm, 25 cm
77	BULT, TELESKOP Ø8	
78 K	TELESKOP (KOMPLETT)	32 + 33 + 34 + 35 + 77 + 78
79	BESLAG FÖR BOTTENSKENA	



Nr.	Reservdelar	
80	TOPPSTYRNING	
81	FJÄDER	
82	GLASHÅLLARSTÅNG	
83	LÅS	
84	ARM	
85	NYLONSTÖD	
86	NIT M6 x 32	
87	BOTTNSTYRNING	
90 K	STOPPBÅGE (KOMPLETT)	
91	KANTLIST / STOPPSKIVA	
92	UNDERLAG	
93	TYPBRICKA MED NUMMER	
94	REM	4.5 M
95	HÅLLARE FÖR REM	
95K-1	FÖNSTERHÅLLARSYSTEM MED 1 REM (KOMPLETT)	
95K-2	FÖNSTERHÅLLARSYSTEM MED 2 REMMAR (KOMPLETT)	
96	BRICKA M8	
97	BULT M8X100	
98	RÖR	
99	INSATSMODUL	
101	SKRUV 6,3 X 16	
102	SKRUV 4,2 X 25	
106-62	SKENA TYP 62	L = 600 mm
107	PLÅT	
108	SKRUV 4,0 X 4,0	
109	SKRUV 4,0 X 35	
112	HÅLLSTÅNG typ 62	
114	BESLAG	
115	REM	
120	SKRUV 5,5 X 60	
122	BESLAG	
201	KLÄMBESLAG, STOR	
203	FYRKANTSRÖR 20x20	
205	KLÄMBESLAG, LITEN	
207	GUMMI	
208	GUMMIBRICKA	
209	SPÅRSKENA	
212	BULT M8x65	
217	BESLAG	
218	BULT M6x80	
219	FYRKANTSRÖR 30x15	
220	TVÄRSTAG	
221	GUMMI	
222	FÖRBINDELSE	
309	FÖRBINDELSE FÖR STEGBESLAG	
314	TAKCLÄMMA	
315	GUMMI, SPECIAL	
316	BULT M6, SPECIAL	
317	PLASTSENA FÖR TÄCKPLÅTAR	
319	PLÅTTAKSTÖD	
319K	PLÅTTAKSTÖD KOMPLETT (314,315,316,319)	
320	REFLEKTERANDE TAPE, (1 STOPPSKIVA), FRAM	
321	REFLEKTERANDE TAPE, (för ram)	
400	STEGFÄSTE	
450	ADAPTER FÖR GLASHÅLLARSTÅNG - TELESKOP	
900	MANUAL	



Ditt glastransportställ är godkänt av den tyska säkerhetsorganisationen TÜV.

Efter installationen av ditt glastransportställ måste installationen i de flesta länder godkännas enligt lagarna i det enskilda landet inom detta område.

Placering av glas i stativet

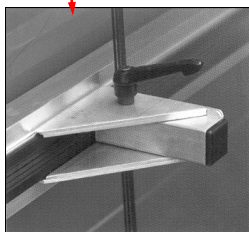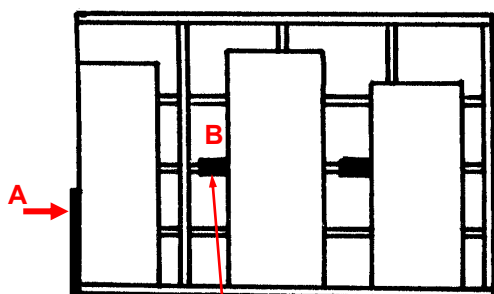


1. Placera glaset helt mot den fasta stoppplattan fram-till (A)
2. Vid transport av höga, smala glas i staplar måste ett extra stopp "säkerhetsstopp" (B) användas - vilket är extrautrustning.

När de lastar sina glastransportställ måste de säkra dem mot snedlasten så att fordonet fortfarande har god körstabilitet.


Detta kan uppnås genom att placera en motvikt mitt emot glastransportstället. Motvikten

Fig 1

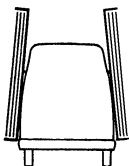


1. Et udvendigt stativ i modsatte side

Fig 2

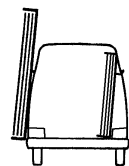

2. Et indvendigt stativ i modsatte side

Fig 3


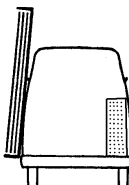


3. En værktøjsreol i modsatte side

Andra Tekimex-produkter:

Glasförvaringssystem


www.tekimex.com

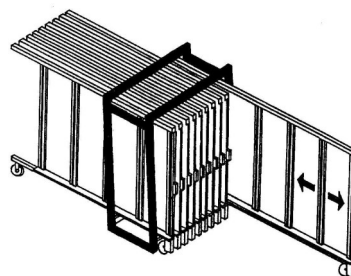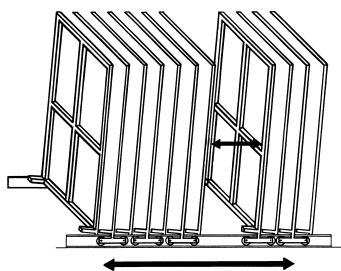

	kg / ram *	Glasmått
Kompakt	600 kg	188 x 252 cm
Kompakt	1.600 kg	225 x 321 cm
Kompakt	2.700 kg	255 x 355 cm

	kg / ram*	Glasmått
Minitex	600 kg	140 x 210 til 210 x 252 cm
Mediotek	1.600 kg	165 x 210 til 255 x 355 cm
Maxitek	2.750 kg	225 x 321 til 255 x 355 cm

* TÜV-godkänd

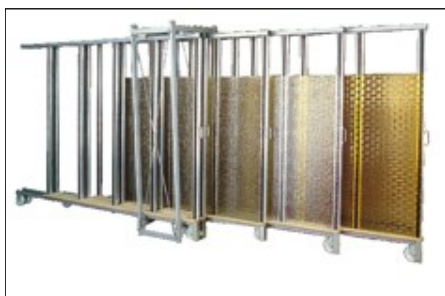

Minitex



Mediotek



Maxitek

Kompakt 600 kg



Kompakt 1600 kg



Kompakt 2700 kg



Tekimex ApS
Baldersbuen 21
DK-2640 Hedehusene

Tlf. +45 28 87 90 21

tekimex@tekimex.com

Se fler produkter på vår webbplats:

www.tekimex.com